


# デカタイマー PRO

## TM-250B

このたびはデカタイマー PRO「TM-250B」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり、大切に保管してください。

### 各部の名称

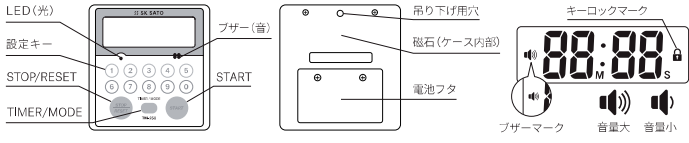

### ご使用方法

ご使用前に電池収納部の電池絶縁シールを取り外してください。TIMER/MODEキーを押すと時計表示とタイマー表示が切り替わります。

### 警告

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発するおそれがあり大変危険です。

### ご使用上の注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。  
●標準空気組成（一般大気）以外のご使用は絶対しないでください。●本器は防水仕様ですが水中ではご使用できません。●分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対しないでください。●本器は精密にできていますので落下させたり、振動や衝撃を与えないでください。●自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器が故障するおそれがあります。このような場所には放置しないでください。●直射日光の当たる場所や熱器具の近くでのご使用はやめてください。ケースの変形や故障の原因となります。●電気のノイズが発生する環境でご使用になりますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。●本器のお手入れにはアルコール、シンナー、その他溶剤などを使用しないでください。本器が変形、変質したり故障したりするおそれがあります。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどをよくしぼってから拭いてください。●本器はマグネットを内蔵しています。ペースメーカーなどの電子医療機器や磁気カードに近づけないでください。●修理はお買い上げ店または弊社へお申し付けください。

### 時計表示・時計設定

タイマー表示のときにTIMER/MODEキーを押すと時計表示になります。  
①STOP/RESETキーとTIMER/MODEキーを同時に押してください。時桁の設定表示になります。  
②STARTキーを押して時桁を設定し、TIMER/MODEキーを押してください。分桁の設定表示になります。  
③同様にSTARTキーを押して分桁を設定し、TIMER/MODEキーを押してください。時計表示に戻ります。  
※時計表示中もタイマー動作は継続します。カウントダウンが終了したときはアラームが動作して、設定したタイマー時間表示に戻ります。

### タイマー表示・動作

●カウントダウンタイマー  
①「00M00S」表示のときに設定キーを押してタイマー時間を設定してください。  
②STARTキーを押すとカウントダウンを開始します。  
カウントを途中で止める場合はSTOP/RESETキーを押してください。カウントを再開する場合はSTARTキーを押してください。カウントが止まった状態でSTOP/RESETキーを押すとカウントと設定したタイマー時間がリセットされます。  
③カウントがゼロになるとアラームが動作します。設定したアラーム動作時間が経過したとき、またはいずれかのキーを押したときにアラームは停止します。カウントダウン終了後にカウントアップを開始し、カウント終了後からの経過時間を表示します。STOP/RESETキーを押すとカウントアップを終了し、設定したタイマー時間の表示に戻ります。

●カウントアップタイマー  
「00M00S」表示のときにSTARTキーを押してください。カウントアップを開始します。カウントを途中で止める場合はSTOP/RESETキーを押してください。カウントを再開する場合はSTARTキーを押してください。カウントが止まった状態でSTOP/RESETキーを押すとカウントがリセットされます。

●アラーム動作条件の設定  
①「00M00S」表示のときに、STOP/RESETキーとTIMER/MODEキーを同時に押してください。設定モードに移行します。  
※「00M00S」表示以外ときは移行できません。  
②STARTキーを押して設定してください。TIMER/MODEキーを押すと、次の設定項目に移行します。設定が完了すると「00M00S」表示に戻ります。30秒間いずれのキーも押されなかったときは設定を確定して「00M00S」表示に戻ります。  
※通知方法 (P1) を「光のみ」に設定した場合、プザー (音) は鳴りません。

項目	表示	設定内容	説明
通知方法	P1	音+光、光のみ、音のみ	アラームの動作方法を設定します。「光」設定のときLEDが点灯し、「音」設定のときプザーマークが点灯します。
動作時間	P2	30秒、2秒、-- (停止しない)	アラームの動作時間を設定します。「-」(停止しない)は、いずれかのキーが押されるまで継続します。
音量	P3	大、小、音なし	プザー音量を設定します。通知方法を「光のみ」設定にしたときは、設定は自動的に「音なし」となります。「光のみ」以外の設定のときは「大、小」を設定することができます。
パターン	P4	1回、2回、3回、4回、5回	プザーの鳴動パターン (鳴動回数)を設定します。
予告	P5	なし、5分前、1分前、30秒前	カウントダウン終了の予告アラームを設定します。(なし、5分前、1分前、30秒前)


### キーロック機能

キー操作を無効にして誤操作を防止します。  
①タイマー表示中でタイマーが停止しているときにSTOP/RESETキーとSTARTキーを同時に押してください。キーロックマークが点灯してすべてのキーが無効となります。  
②再度同じキー操作をするとキーロックマークが消灯してキーが有効となります。

### 電池のセット

電池が消耗すると、表示が薄い、音が小さい、など正常に動作しなくなります。速やかに電池を交換してください。

- 電池フタのネジ2箇所を緩めて電池フタを開けてください。  
※ネジは電池フタから外れない構造になっています。無理に引くと破損します。
- 電池収納部の極性マーク (⊕、⊖) を確認して正しい向きで電池をセットしてください。防水パッキンが溝にはまっていることを確かめて、電池フタを開けたとき逆の手順で閉じてください。  
※防水性を保つために電池フタが浮かないようにネジを確実に締めてください。



▲電池収納部

### 電池の注意

●電池はすべて新品で同じメーカー同じ種類の電池をご使用ください。種類が違ったり、古い電池と混ぜると破裂や液漏れのおそれがあります。●不要になった電池は火中に投入しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂などによりけがや、やけどをするおそれがあります。●電池を廃棄する場合および保管する場合には、テープなどで包んでください。他金属や電池と混ざると発火、破裂の原因となります。●環境保全のため使用済みの電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理するようお願いいたします。●電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一口飲んだ場合はすぐに医師に相談してください。●長期間使用しない場合は電池を取り外してください。電池を入れたままにしておきますと電池から液漏れする場合があります。故障の原因となります。また、電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱などしないでください。発熱、液漏れ、破裂する場合があります。電池から漏れた液体に素手で触れないでください。液体が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入ったときは水で洗った後、すぐに医師に相談してください。

## デカタイマー PRO

### 仕様

製品名	デカタイマー PRO	防水性能	JIS C0920 IPX7 に準拠
型式	TM-250B	材質	ABS、PET
製品番号	1630-60	電源	単4形電池 2本
機能	カウントアップ1秒から99分59秒 カウントダウン1秒から99分59秒 アラーム動作条件の設定 (5種類) キーロック	電池寿命	約1年6か月 (1日10回アラーム動作をおこなった場合)
時計	12時間表示 (AM/PM表示なし)	寸法	約 (W) 81x (H) 84x (D) 19mm
		質量	約100g (電池含む)

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
※付属の電池はお試し用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。

### 保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 保証期間内で多次の場合は有償修理となります。  
イ、誤用・乱用および取扱不注意による故障  
ロ、火災・地震・水害等の災害による故障  
ハ、不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障  
ニ、使用中に生じた傷等の外観上の変化  
ホ、消耗品および付属品の交換  
ヘ、本証の提示がない場合および必要事項 (お買い上げ日、販売店名等) の記入がない場合  
4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

### 品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。  
※当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報、製品の修理・交換の製品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名 デカタイマー PRO 型式 TM-250B

※お客様名 \_\_\_\_\_

※ご住所 \_\_\_\_\_ ※TEL \_\_\_\_\_

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買い上げ店名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

ご住所 \_\_\_\_\_

お買い上げ年月日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

