

ノータッチタイマー手洗い当番[®]

《手洗い衛生管理用》



SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.



MADE IN CHINA

T.04

4 974425 170777

日	月	年	お買い上げ年月日
()	()	()	TEL ()
お買い上げ店舗名			*以下に記載された店舗へお問い合わせください。
TEL ()			※お住まい
※お名前			本機の使用にあたっては、第三者に提供する場合を除き、必ず取扱説明書を同一の店舗へお問い合わせください。※保証書は同一の店舗へお問い合わせください。お電話の際は、取扱説明書の記載事項を必ずお伝えください。
4) 本機は日本国内でのみ有効です。また、本機は専門店でのみ販売されています。大切に保管してください。			

2) 使用中は手の洗浄等の外観上の変化。
3) 不当な修理や改造による異常発生時は修理専門店にて修理をおこなう。本機の操作方法などは必ず取扱説明書を参考して下さい。
4) 水差し・地団子・水呑器等の器具の洗浄には必ず専用の器具を使用して下さい。
5) 食器用、飲用具などの清掃には必ず専用の器具を使用して下さい。
6) 保証期間内でも次の場合は修理料金を請求する場合があります。
7) 他の商品との混同上、分解修理が必要な場合、必ず別途修理料金を請求する場合があります。
8) 交換部品はご購入店にて販売されています。

保証規定

機種 品名：手洗い当番
規格 型式：TM-27
電池寿命：1日20回使用で約1年
寸法・質量：(W)114×(H)62×(D)24mm 重さ110g (電池含む)
材質：本体ABS樹脂
寸法・質量：約(W)114×(H)62×(D)24mm 重さ110g (電池含む)

取扱説明書

このたびは、弊社製品「手洗い当番[®] TM-27」をお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みになり、裏面の保証書とともに大切に保管してください。

特徴

本器にはスタートスイッチがありません。非接触式センサ(スイッチ)を搭載し、本体に触れることなくスタートできますので、とても衛生的です。

液晶表示部：
カウントダウン経過時間(秒)を表示します。


(表面図)



各部の名称/機能

センサ部：非接触式センサが人の手を感じてスタート(ストップ)します。感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向に約3cmです。
※近くを人が通った場合などにむやみに反応しないように、感度(感知距離)を抑えております。

セットキー
(裏面図)

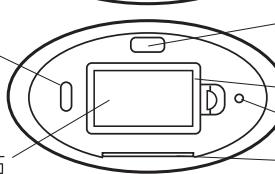

据え置き使用例



※上図のように背面にあるスタンドを後ろに引き出してお使いください。

ご使用方法

ご使用前に電池カバー部の電池絶縁シールを取り外してください。

本体裏面のセットキーで、ご希望のカウントダウン時間に設定してください。

※5秒から最大90秒まで、5秒単位で設定できます。

タイマー動作中(カウントダウン中)にセットキーを押すと動作が停止し設定時間を表示します。

1)本体正面のセンサ部に【手をかざす】と、センサが感知して「ピッ」と音が鳴りカウントダウンを開始します。

※カウントダウンを途中で停止することはできません。

2)設定時間が経過すると、約5秒間、液晶表示「00」が点滅し「ピーッ」と音が鳴ります。音が鳴り止むと、液晶表示が設定時間に戻ります。

※音が鳴っている間にセンサ部に【手をかざす】と液晶表示の点滅と音が止まり、液晶表示が設定時間に戻ります。

設置方法

●本器は防水仕様ではありません。水がかからない場所に設置してください。

●本体裏面についている「磁石」で金属部分に取付けて使用できます。付属の取付け板を壁やタイルなどに貼り付ければ、金属以外の場所にも取付けることができます。

※取付け板を貼る前に、貼る場所の水分、油分、汚れなどを十分に拭き取ってください。

●壁に掛けたり「スタンド」を引き出して使用することもできます。

●周辺環境(静電気など)の影響により非接触式センサが異常に帯電し、センサ部に手をかざしても反応しない、または勝手に反応する場合があります。このようなときは、2分程度放置し周辺環境に馴染ませると正常動作になります。

電池の交換

電池が消耗すると、液晶表示が薄くなる、音が小さい・鳴らない、カウントダウンが始まらない(センサが感知しない)など正常に動作しなくなります。これらの症状が現れた場合は、すみやかに新しい乾電池と交換してください。


①本体裏面の電池カバーをはずしてください。

②右図のように乾電池の+/-を間違えないように交換し、電池カバーを取付けてください。

※乾電池は3本とも同じ種類の新しい乾電池をご使用ください。

※電池の寿命は使用頻度や使用環境により大きく異なる場合があります。

※付属の電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短いことがあります。

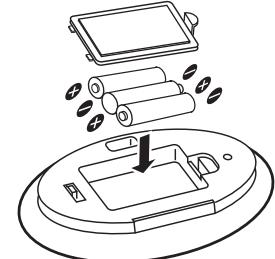

警 告

●本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ霧団気では絶対に使用しないでください。

●電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。

●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

●火中に投じないでください。

●極端な低温高温、湿気の多いところ、水に濡れるようなところでのご使用はさけてください。

●本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。