

■スイッチ②のSELECT ①②③④ は樹種を選択になります。

※参考

広葉樹(堅木) ←		→ 針葉樹(軟木)	
①	②	③	④
かし くり なら	タモ きり さくら	ラワン チーク からまつ	もみ すぎ まつ類

※各レンジの測定表示範囲

- ① 2～40% ③ 2～60%
② 2～50% ④ 2～70%

■電池マークが出ましたら新しい電池と交換してください。

仕様

測定方式	電気抵抗式
測定範囲	2～60%
使用温度範囲	0～40℃
表示分解能	0.5%
精度	±1%
表示方式	大型L.C.Dデジタル表示
温度補正	自動補正式
電源	006P9V 1個
大きさ	本体 126×63×32(mm) 重さ 80(g)

MODEL SK-540A

木材水分チェッカー 取扱説明書


このたびは木材水分チェッカーSK-540Aをお買いあげいただきありがとうございました。この商品は木材の水分を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。

ご使用前には必ず本書の取扱説明文をお読みになり大切に保存してください。

ご使用前に

- センサーの形状がとがっています。十分に気を付けてお取り扱いください。
- 本体をポケットなどに入れて持ち歩かないでください。センサーカバーが外れ思わぬケガをする場合があります。
- センサーを人に向けてたりしないでください。
- 木材以外にセンサーを差し込まないでください。

各部名称

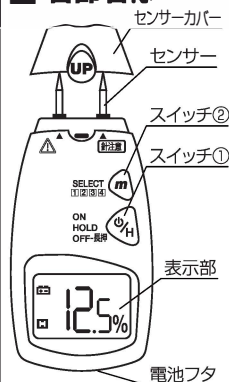

ご使用方法

- ①本体裏の電池ケースのフタをはずし付属の乾電池をスナップに確実にはめ込みます。
※＋を間違えないでください。スナップに入りません。
※付属の電池は試験用ですので、電池容量が足りない場合があります。新品の電池と交換してください。
- ②スイッチ①を押し電源をONにしてください。
- ③測定する樹種によりスイッチ②のSELECTを押して選んでください。樹種を選択が解らない場合は③で測定してください。
- ④センサーカバーUPの部分を押して開き、センサーカバーを慎重にはずし、センサーにかがせてあるチューブを取り外します。
- ⑤木材に2つの針を均等に押し当てます。あまり強く押しますとケガをしますのでご注意ください。
- ⑥スイッチ①をもう一度押しと表示数値がHOLDされます。さらに押しとHOLDが解除になります。
- ⑦スイッチ①を長く押しと電源がOFFになります。(2秒)
- ⑧測定後は必ずセンサーにチューブを被せてセンサーカバーをカチッというまで差し込んでください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上本器の最終ご使用者のお手許に保存してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

製品名 SK-540A 木材水分チェッカー

※ご芳名

ご住所

TEL ()

※以下に付きますは、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買いあげ店名

住所

TEL ()

お買いあげ年月日

年 月 日

SC 警森 佐藤計量器製作所

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3

☎03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

H.11

■ ご使用上の注意

- 本体に水がかかるような状態でのご使用はできません。
- センサー部は絶縁状態を保つようにホコリや木片など湿気の吸収しやすいものを取り除き、良く掃除してください。
- 本体内部に温度センサーがあり温度補正を行っています。測定する木材と本器の温度の差があると、正確な値が測定できません。必ず本器と木材の温度を同じにしてから測定してください。(温度差があった場合約30分くらい同じ場所に置いてから測定してください。)
- 同じ樹木でも育った環境や状態によって密度などに大きな影響があります。木材水分計は1つのサンプルによりデータを作成していますので同じ樹種でも測定値に誤差が生じる事があります。同じサンプルの乾燥度を比較するのに有効です。
- 不要になった乾電池は火中に投入しないでください。

- 使用済みの乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理してください。
- 汚れは「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し強く絞った布」で拭いてください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコールでは絶対に拭かないでください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

■ 注意

- 本製品は取引証明等の用途にはご利用いただけません。
- 本製品はその測定結果、及びその利用による結果を保証するものではありません。

■ サービスネットワーク

- 東京本社
〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119
- 本社営業部
〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119
- 東京営業所
〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18
TEL 03-3958-2351(代) FAX 03-3957-5986
- 大阪支店
〒540-0037 大阪府中央区内平野町2-1-10
TEL 06-6944-0921(代) FAX 06-6944-0926
- 札幌営業所
〒001-0020 札幌市北区北20条西4-2-17
TEL 011-758-0051(代) FAX 011-758-0065
- 仙台営業所
〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1
TEL 0224-83-4781(代) FAX 0224-83-4770
- 名古屋営業所
〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16
TEL 052-204-1234(代) FAX 052-204-1123
- 富山営業所
〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3
TEL 076-494-3088(代) FAX 076-494-3090
- 福井出張所
〒918-8026 福井県福井市洲2-1506
TEL 0776-35-7778(代) FAX 0776-36-0170
- 福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26
TEL 092-451-1685(代) FAX 092-451-1688

■ 保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後一年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行いたしません。大切に保存してください。