


最高最低温度計

MODEL PC-3500

取扱説明書

- このたびは最高最低温度計「PC-3500」をお買いあげいただきありがとうございました。
- この商品は温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みになり大切に保管してください。

各部の名称

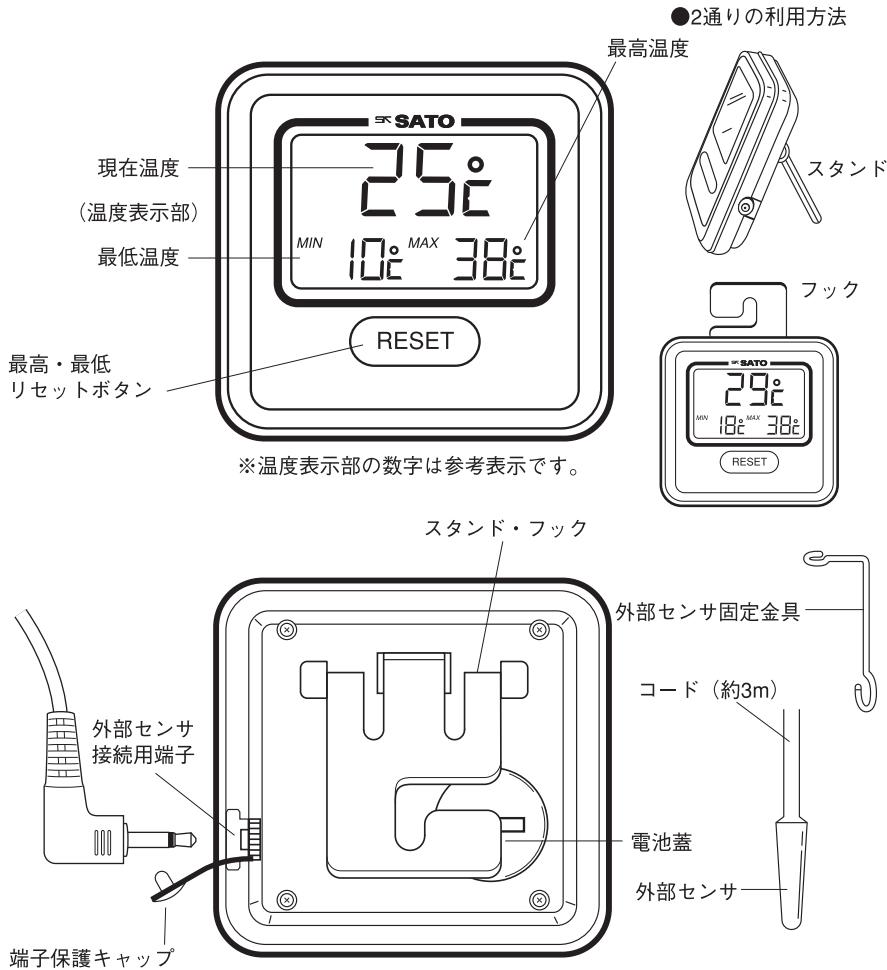

(外部センサを使用しない場合、必ずこの保護キャップをつけてください。)

ご使用方法

- 本器を設置した後、測定環境に30分以上なじませてください。

■現在温度の表示

- 外部センサを接続しない場合は、本体の周辺温度の値を表示します。
- 外部センサを本体に接続した場合は、自動的に外部センサの測定値表示に切替わります。

■最高・最低温度の表示

最高・最低温度は常時表示されています。

最高(MAX)、最低(MIN) 温度の記憶は下記の操作により開始されます。

- 電池をセット、または交換した場合。

- リセットボタンを押した場合（今までの最高・最低の値は消去されます）。

(注意)：本体内蔵温度センサと外部センサを切替ても最高・最低の値はそのまま記憶されています。必要によりリセットボタンを押して値を消去してください。

1 本体内蔵センサ使用の場合

本体が-5°C以上、50°C以下の範囲でご使用できます。
その際、必ず端子保護キャップを端子穴に差し込んでください。

2 外部センサ使用の場合

外部センサ端子を本体端子穴に差し込み使用します。

注意：外部センサは細いコードを使用しています。コードが断線しないようお取り扱いください。


■その他の表示

- 測定温度範囲を超えた場合、温度表示に「HH」または「LL」と表示されます。

この場合センサ部を測定環境よりはずし、約1分程測定を中止した後、リセットボタンを押して、正常な表示にもどしてください。

ご使用上の注意

- 本体は水が直接かかるような状態でのご使用はできません。
- 外部センサは水中に入れてのご使用はできません。
- 外部センサを曲げたり、コードを無理に引っ張らないでください。
- 外部センサは突き刺し構造ではありません。堅いものには突き刺さないでください。
- 本体を分解すると精度や機能が低下し故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- 不要になった乾電池は、火中に投入しないでください。
- 使用済みの乾電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理してください。
- 汚れは「乾いた柔らかい布」または「中性洗剤に浸し堅く絞った布」で拭いてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対に拭かないでください。
- 測定温度範囲外でのご使用はしないでください。

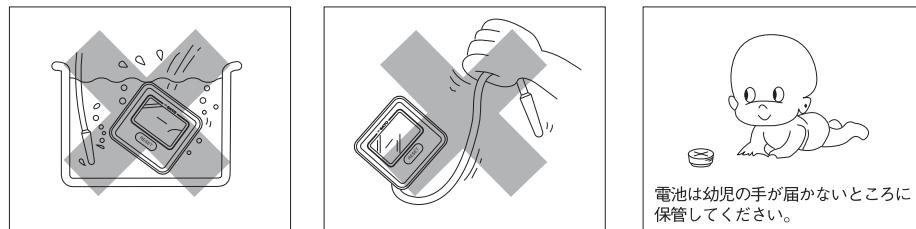

仕 様

製 品 名	最高最低温度計
型 式	PC-3500
製 品 番 号	1740-50
本 測 定 温 度 範 囲	外部センサ: -50~70°C 本体内蔵センサ: -5~50°C
測 定 精 度	±1°C (0~40°C) ±2°C (上記以外)
測定サンプリング周期	毎分 (測定温度の表示する時間間隔)
使 用 環 境 条 件	-5~50°C、10~85%rh (結露なきこと)
電 源	LR44ボタン電池 × 1個
電 池 寿 命	常温使用時で約1年
体 寸 法	約(W)67×(H)65×(D)20mm
本 体 材 質	ABS樹脂
外 部 セ ン サ コ 一 ド 長	約3m
コ 一 ド 耐 熱	耐熱温度50°C
防 水 性	JIS C 0920 IPX4に準拠 センサを水中に入れての使用はできません。
質 量	約50g (電池含む)
付 属 品	LR44ボタン電池1個、外部センサ固定金具1個、取扱説明書1枚

*IPX4 : あらゆる方向からの水の飛沫によって有害な影響を及ぼすことがない。

*仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

電池の交換

電池が消耗すると温度表示部の「°C」表示が点滅します。その場合は以下の手順で新しい電池と交換してください。

①本体裏面の電池蓋をコインなどで開け、消耗した電池を取り外してください。

②5分ほど、本器をそのままにしてください。

③新しいLR44ボタン電池を「+」面が上になるよう確認して入れてください。

④電池蓋を取付けてください。

※以上の手順後、正常な表示に復帰しない場合は、①~④の手順をもう一度繰り返してください。

但し、②の手順で放置時間を5分以上長くとってください。

細いパッキンが入っています。曲がり、よじれ等ないように入れてください。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

<http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後半年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理になります。
 - イ. 誤用、乱用および取扱不注意による故障
- . 火災・地震・水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
二. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また本証は再発行いたしません。大切に保管してください。

品質保証書

お預い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入の上、本器の最終ご使用者のお手元に保管してください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

品名 最高最低温度計 型式 PC-3500

※お客様名

※ご住所

TEL ()

以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をお願いいたします。

お買いあげ店名	印
住 所	
TEL ()	
お買いあげ年月日	年 月 日

SK 株式会社佐藤計量器製作所
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119