

SATO

◆アラーム鳴動時刻が一目でわかる
TM-33T

ターゲットタイマー

《用途に合わせた二通りの使い方》



- タイマー設定後、終了時刻を表示（鳴動時刻の把握ができる）
- 終了時刻設定後、残り時間を表示（鳴動までの猶予時間が把握できる）

アラームはブザー、バイブ、振動の3種類から選択可



SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

暗いところでも見やすい
バックライト機能付き

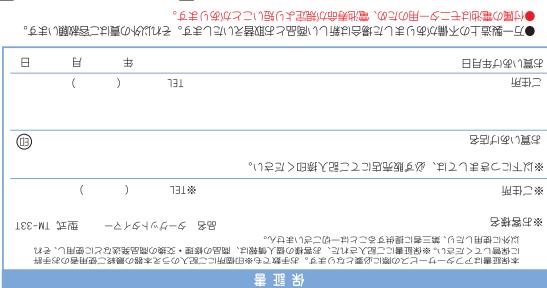

4) 本製品は日本国外での販売です。また、本製品は日本国内での販売ではありません。

5) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

6) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

7) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

8) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

9) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

10) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

11) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

12) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

13) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

14) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

15) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

16) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

17) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

18) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

19) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

20) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

21) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

22) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。


23) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

24) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

25) 本製品は主に家庭用として設計されています。他の用途での使用は、本製品の性能を損なう場合があります。

このたびはターゲットタイマー「TM-33T」をお買いあげいただきありがとうございました。
ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みになり、大切に保存してください。

各部の名称/機能

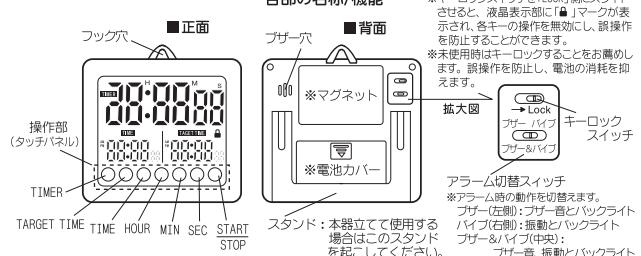

ご使用方法

この商品は二つの設定モードを備えたタッチパネル式のカウントダウンタイマーです。ご使用前に電池カバー部の電池絶縁シールを取り外してください。

注意：操作部は軽くタッチしてください。また先のとがったもので突かないでください。過度な力を加えると故障の原因になります。

1. 時計を合わせる

1) 「TIME」キーを約2秒以上タッチするとTIME表示部が点滅し、時刻設定モードになります。

2) 「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチし、現在時刻に合わせてください。キーをタッチし続けると早送りされます。

※TIME表示部は12時間表示(A.M.・P.M.)です。24時間表示はできません。

※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時刻を確定します。

3) 「TIME」キーをタッチすると、設定時刻を確定します。

2. タイマーモード(カウントダウン時間を設定して使用する)

1) 「TIMER」キーをタッチすると、TIMER表示部が点滅します。「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチし、ご希望の時間にセットしてください。キーをタッチし続けると早送りされます。

※1秒から最大23時間59分59秒までセットできます。

※設定時間は12時間表示です。24時間表示はできません。

※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時間を確定します。

2) もう一度「TIMER」キーをタッチすると設定時間を確定します。

※カウントダウン開始前にカウントダウン動作時刻を確認することができます。「TIME」キーをタッチすると、TARGET TIME表示部にアラーム動作時刻を約5秒間表示します。

3) 「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンが始まり、TARGET TIME表示部にアラーム動作時刻を表示します。

※カウントダウン動作中に「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを一時停止することができます。再度「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを継続します。

注意：この場合アラーム動作時刻は更新されません。（設定した時間は変わりません）

※カウントダウン時間を30分1秒以上に設定した場合、残り時間の30分になると、約5秒間、予告アラームが動作します。

4) 時間表示が「0:00:00」になると、約30秒間、アラーム動作し、設定時間表示に戻ります。

※アラーム動作を途中で停止したい場合は、いずれかのキーをタッチしてください。

3. ターゲットタイムモード(アラーム動作時刻を設定して使用する)

1) 「TARGET TIME」キーをタッチするとTARGET TIME表示部が点滅します。「HOUR」「MIN」「SEC」キーをタッチし、ご希望の時間にセットしてください。キーをタッチし続けると早送りされます。

※設定時刻をリセットする場合は、「SEC」キーにタッチしながら「HOUR」キーをタッチしてください。

※約10秒間キー操作を行わない場合、設定時刻を確定します。

2) もう一度「TARGET TIME」キーをタッチすると設定時刻を確定します。

※カウントダウン開始前にカウントダウン時間を確認することができます。「TIME」キーをタッチすると、TARGET TIME表示部にアラーム動作時刻を約5秒間表示します。

3) 「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンが始まり、TARGET TIME表示部にカウントダウン時間を表示します。

※カウントダウン動作中に「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを一時停止することができます。再度「START/STOP」キーをタッチするとカウントダウンを継続します。

注意：この場合カウントダウン時間を更新されません。（設定したアラーム動作時刻は変わりません）

※カウントダウン時間を30分1秒以上に設定された場合、残り時間の30分になると、約5秒間、予告アラームが動作します。

4) 時間表示が「0:00:00」になると、約30秒間、アラーム動作し、設定時刻表示に戻ります。

※アラーム動作を途中で停止したい場合は、いずれかのキーをタッチしてください。

電池の交換

電池が消耗すると液晶表示が薄くなる、音が弱い・鳴らない、カウントダウンが始まらないなど正常に動作しなくなります。これらの症状が現れた場合はすぐに新しい電池と交換してください。

①本体裏面のスタンドを起こし、電池カバーを下にスライドさせて外してください。

②新しい電池の極性+/-と並んで置き、電池カバーを元の位置に元通り戻してください。

●電池寿命は使用頻度や使用環境により大きく異なる場合があります。

※環境保全のため、使用済み電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理するようお願いします。

警告

●電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合は水で洗い流し、目に入ったときは、水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。

●電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険です。幼児の手の届かないところにおいてください。

●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

●火中に投げないでください。

●電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れによる故障などの原因となります。

●極端な低温・高温・湿度の多いところ、水に濡れるようなところでのご使用はお控えください。

●本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり強いショックを与えないでください。

●お手入れの際は、乾いた軟らかい布をご使用ください。