


デジタルストップウォッチ

MODEL TM-105S

取扱説明書

このたびはデジタルストップウォッチ「TM-105S」をお買
いあげいただきありがとうございました。ご使用前には必ず
この取扱説明書をお読みになり、大切に保存してください。

ご使用方法

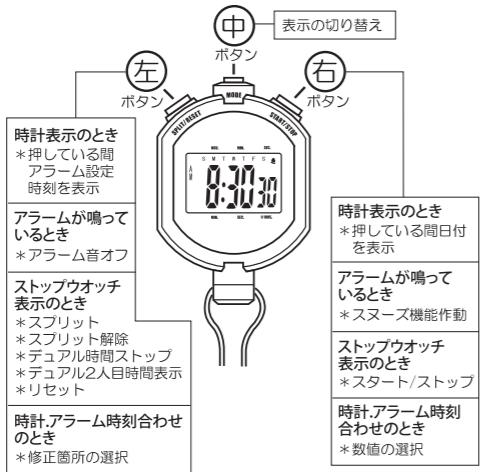

- 機能 ◎時計 ◎アラーム
◎カレンダー ◎チャイム（毎正時時報）
◎1/100ストップウォッチ
(スプリット・デュアルタイム計測機能)

■表示の切り替え方法

- ①ボタンを押すと、時計表示-->ストップウォッチ
-->アラーム時刻の設定-->時刻の設定-->時計表示
の順で表示が切り替わります。
*ストップウォッチを使用したのち①ボタンを押すと時計
表示に戻ります。
*アラーム時刻の設定をしたのち①ボタンを押すと時計表
示に戻ります。

■時刻・日付・曜日の合わせ方

- 1.時計表示のときに①ボタンを3回押して、時刻の設定
モードにしてください。（秒表示が点滅します。このと
き②ボタンを押して秒表示を“00”秒にリセットするこ
とができます。）
- 2.②ボタンを押すと分表示が点滅するので、②ボタンを
押して“分”を合わせます。
次に、②ボタンを押すと時表示が点滅するので、同じく
②ボタンを押して“時”を合わせます。②ボタンを押し
続けると12時間表示/24時間表示が選べます。（12時間
表示の場合“A”または“P”が表示され24時間表示の
場合は“H”が右側に表示されます。）
- 3.②ボタンを押すと日付表示が点滅するので、②ボタン
を押して「日」を合わせ、もう一度②ボタンを押すと月表
示が点滅するので、②ボタンを押して「月」を合わせます。
4.②ボタンを押すと曜日表示が点滅するので、②ボタン
を押して「曜日」を合わせます。
5.最後に①ボタンを押すと時計表示に戻ります。

■アラーム時刻の合わせ方

- 1.時計表示のときに①ボタンを2回押して、アラーム時
刻の設定モードにしてください。時表示が点滅するので②
ボタンを押して「時」を合わせます。

- 2.②ボタンを押すと分表示が点滅するので、②ボタンを
押して“分”を合わせます。

- 3.最後に①ボタンを押すとアラーム時刻設定が完了し時計
表示に戻ります。

*アラームのオン/オフ切り替えは、時計表示のとき②ボタ
ンと③ボタンを同時に押してください。（アラーム オン
のときには表示ディスプレー右上に “■” マークが表示
されます。）

■アラーム設定時刻の表示方法

- 1.時計表示のときに②ボタンを押すと、押している間だけ
アラーム設定時刻が表示されます。

■アラームの止め方

- 1.アラームが鳴っているとき②ボタンを押すとアラームが
止まります。（アラームは最大59秒鳴ります。）
- 2.アラームが鳴っているとき②ボタンを押すとスヌーズ
機能がはたらき一時にアラームが止まりますが、5分後
に再度アラームが鳴ります。（再度、鳴っているときに
②ボタンを押すと繰り返し5分後にアラームが鳴ります。）
- *完全にアラームを止めるには、アラームが鳴っていると
きに①ボタンを押してください。

■カレンダーの表示方法

- 1.時計表示のときに②ボタンを押すと、押している間だけ
日付が表示されます。

■ストップウォッチの操作方法

- 1.時計表示のときに④ボタンを1回押して、ストップウォ
ッチモードにしてください。
- 2.⑤ボタンを押すとカウントが始まります。
(最初の30分間は1/100秒、以降は1秒単位でカウント)
- 3.もう一度⑤ボタンを押すとカウントが止まります。
- 4.④ボタンを押すとリセットされます。

■スプリットタイムの計測方法

- (途中の経過タイムを知りたいとき)
- 1.ストップウォッチモードのときに④ボタンを押すとカウ
ントが始まります。
- 2.⑤ボタンを押すとスプリットタイムが表示されます。
- 3.もう一度⑤ボタンを押すと再スタートします。
(最初のスタートからのカウントは継続しています。)
- 4.④ボタンを押すとカウントが止まります。
- 5.④ボタンを押すとリセットされます。


■デュアルタイムの計測方法

- (2人のそれぞれのタイムを知りたいとき)
- 1.ストップウォッチモードのときに④ボタンを押すとカウ
ントが始まります。
- 2.⑤ボタンを押すと1人目のタイムでストップします。
- 3.次に⑤ボタンを押すと2人目のタイムでストップします。
*ただし、表示タイムは1人目のままで。
- 4.④ボタンを押すと2人目のタイムが表示されます。
- 5.再度④ボタンを押すとリセットされます。

■毎正時時報について

- 1.時計表示のときに①ボタンを押すと、アラーム設定時
刻が表示されますが、同時にすべての曜日“S M T W T F S”
が表示された場合は時報が設定されていますので、毎正
時に“ビ”と時報が鳴ります。
- 2.解除する場合は①ボタンを押しながら②ボタンを押し
てください。（すべての曜日表示が消えます。）
- 3.再び設定したい場合はもう一度①ボタンを押しながら
②ボタンを押してください。
(すべての曜日“S M T W T F S”が表示されます。)

電池の交換

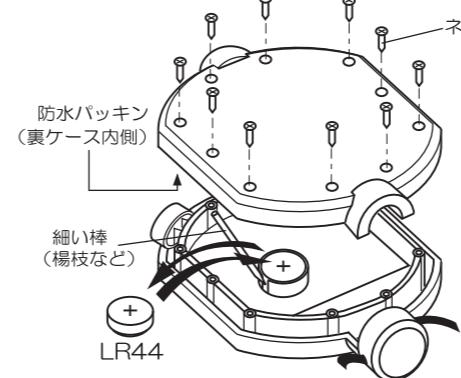

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に動作しなくな
ります。この時は、新しい電池と交換してください。

保証規定

- (1)取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、
お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただ
きます。それ以外の責は、ご容赦願います。
- (2)修理の必要が生じた場合は製品に品質保証書を添えて、お
買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- (3)保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ.誤用、乱用および取扱不注意による故障
ロ.火災・地震・水害などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造に起因する故障
- 二.使用中に生じた傷などの外観上の変化
- ホ.消耗品および付属品の交換
- ヘ.品質保証書の提示がない場合および必要事項(お買いあげ
日、販売店名など)の記入がない場合
- (4)品質保証書は日本国内のみ有効です。また、品質保証書は
再発行いたしません。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページ
でご覧いただけます。

<http://www.sksato.co.jp>

警 告

- 電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入
れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原
因となります。万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場
合にはきれいな水で洗い流し、目に入ったときは、水で
洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒の恐れがあり大変危険で
す。幼児の手の届かないところにおいてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープ
などで絶縁してください。他金属や電池と混じると発
火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- 火中に投じないでください。
- 電池が消耗したときは必ず新しい電池と交換してくだ
さい。消耗した電池を本体内に放置しますと液漏れ
による故障などの原因となります。
- 極端な低温高温、湿度の多いところ、水に濡れるよう
なところでの、ご使用は避けてください。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。また
落としたり、強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布をご使用ください。

SK 楽器 佐藤計量器製作所

〒101-0045
東京都千代田区神田錦町3丁目4番地
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119