

# ミニマックスI型

最高最低温度計（湿度計付）

● 屋内の温湿度管理に



※ 温室やビニールハウス、  
倉庫等に



紙：台紙



：スライドバック

PET


# ミニマックスI 最高最低温度計(湿度計付)

- この商品は屋内の温度と湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みになり大切に保管してください。

## ご使用方法

### 1. 最高最低温度のリセット(ご使用前)


- ① 中心の設定つまみを左にまわし、赤い針(最高温度)を黒い針(現在温度)に重ねてください(A図参照)。
- ② 次に設定つまみを右にまわし、青い針(最低温度)を黒い針(現在温度)に重ねてください(B図参照)。3本の針が重なればリセット完了です。リセット終了後、設定つまみをまわし設定針を真下の位置にもどしてください(C図参照)。

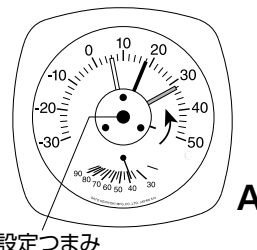

設定つまみ

### 2. 最高最低温度の見方


- 黒い針が、周囲温度の上昇時は赤い針を、下降時は青い針と一緒に移動させ、測定中の最高温度と最低温度になります。
- 1日の最高最低温度を見るときは、リセット終了から24時間後の赤い針と青い針の位置が1日間の最高温度と最低温度を表します(D図参照)。

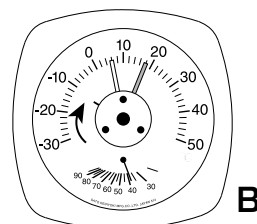

B

### 3. 取付方法

- フック穴  
フック穴を利用し、  
垂直になるよう  
壁などに掛けてください。

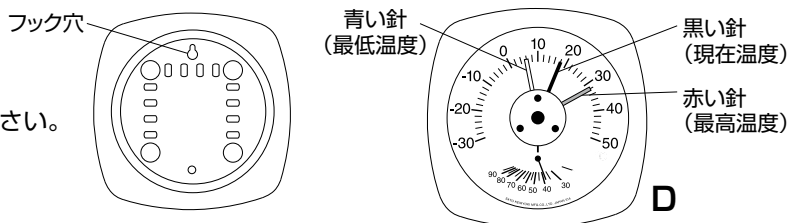

D

## ⚠ 注意事項


### 1. 設置上の注意

- 取付位置は目の高さ程度の所で垂直になるように掛けてください。
- 直射日光または雨や水に当たらないようにしてください。
- エアコン等の風が直接当たる場所、振動等のある場所はさけてください。

### 2. 使用上の注意

- 設定つまみをまわしすぎて黒い針を動かさないでください。
- 設定針は必ず真下の位置に戻してご使用ください。
- パッケージから出して、周辺の正しい値を示すまでには約30分要します。
- 精密な機器ですので、落としたり、乱暴に取り扱いますと正常に動作しなくなります。
- 本器の測定範囲(-30~+50℃)以外でのご使用はしないでください。
- 冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲以外の25%rh以下を示す事がありますが故障ではありません。
- 汚れた場合は乾いた布等で拭き取ってください。

- 年に1回程度は他の正しい温度計(湿度計)と比較して温度(湿度)の誤差を確認ください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間：お買いあげ後1年間

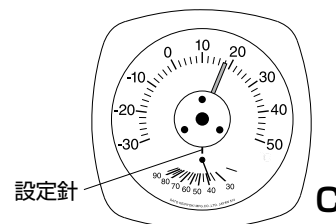

設定針

C

## 仕様

目盛範囲	-30~+50℃	25~95%rh
精度	±2℃	±5%rh (at20℃±5℃)
材質表示	ケース・カバー：ABS樹脂 透明板：アクリル樹脂	
外形寸法	約(W)180×(H)180×(D)35mm	
質量	約240g	

株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地  
TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119



4 974425 317004