

# シャトー温湿度計(TH-300)

- ◎このたびは、「シャトー温湿度計」をお買いあげいただきありがとうございました。  
 ◎この商品は屋内の温度と湿度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。  
 ◎ご使用前に必ず以下の取扱説明文をお読みになり大切に保管してください。

## ご使用方法


- ①取付位置は目の高さ程度の所でしっかりと固定できる場所に設置してください。
- ②ケース裏側のフックの穴を利用して壁に垂直になるように掛けてください。(A図参照)
- ③設置後、正しい値を示すまで周囲温度に30分以上なじませてください。

## ⚠ 注意事項

1. 設置上の注意
  - ・本器が落下するとケガや故障の原因となりますので、しっかりと固定してください。
  - ・直射日光のあたる場所、雨や水がかかる場所はさけてください。
  - ・エアコン等の風が直接当たる場所、振動等のある場所はさけてください。
2. 使用上の注意
  - ・精密な機器ですので、落下させたり、振動・衝撃を与えないでください。
  - ・パッケージから出したとき、または他の場所に移したときなどは、正しい値を示すまで周囲温度に30分以上なじませてください。
  - ・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が20%rh以下を示すことがありますが故障ではありません。
  - ・目盛範囲外でのご使用はしないでください。
  - ・汚れた場合は乾いた布等でやさしく拭き取ってください。

## ◎仕様

目盛範囲	温度	-30～50℃
	湿度	20～100%rh
精 度	温度	±2℃
	湿度	±5%rh(40～70%rh at15～25℃) ±8%rh(その他)
材 質	ケース	スチロール樹脂
	カバー	スチロール樹脂
	透明板	ガラス
外形寸法	(W)285×(H)285×(D)35mm	
質 量	730g	

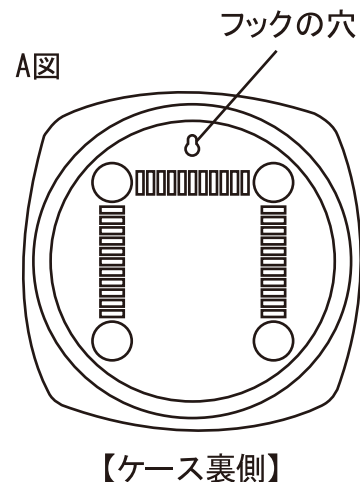

- この商品は取引または証明用として使用することはできません。
- 年に1回程度は他の正しい温湿度計と比較して温度、湿度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。
- 保証期間:お買いあげ後1年間

**SK 株式会社 佐藤計量器製作所**  
 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地  
 TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

ダンボール



箱



内袋:PE