



手持指示風速計

No. 7720-00 / No. 7720-10

取扱説明書

○このたびは、手持指示風速計をお買い上げいただき、ありがとうございます。

○この製品は風速をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。

○ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法・注意事項等）をお読みになり大切に保管してください。

目 次

1. 概 要	1
2. 各部名称	2
3. 使用方法	4
4. 注意事項	4
5. 仕 様	5
6. 保証規定	6


1. 概 要

本器は風杯型の手持風速計で主軸に交流発電機が直結されており、風杯の回転により発電され、指示部（可動コイル型電圧計）に瞬間風速が指示されます。

検出部と指示部を直結しての測定と、検出部と指示部を取りはずしての遠隔測定との二通りの測定が可能です。

2. 各部名称


- ①風速検出部
- ②風速指示部
- ③風速遠隔計測のための握り部
(ケーブル 2m 付、ただし最長約 1000m まで伸ばせます)

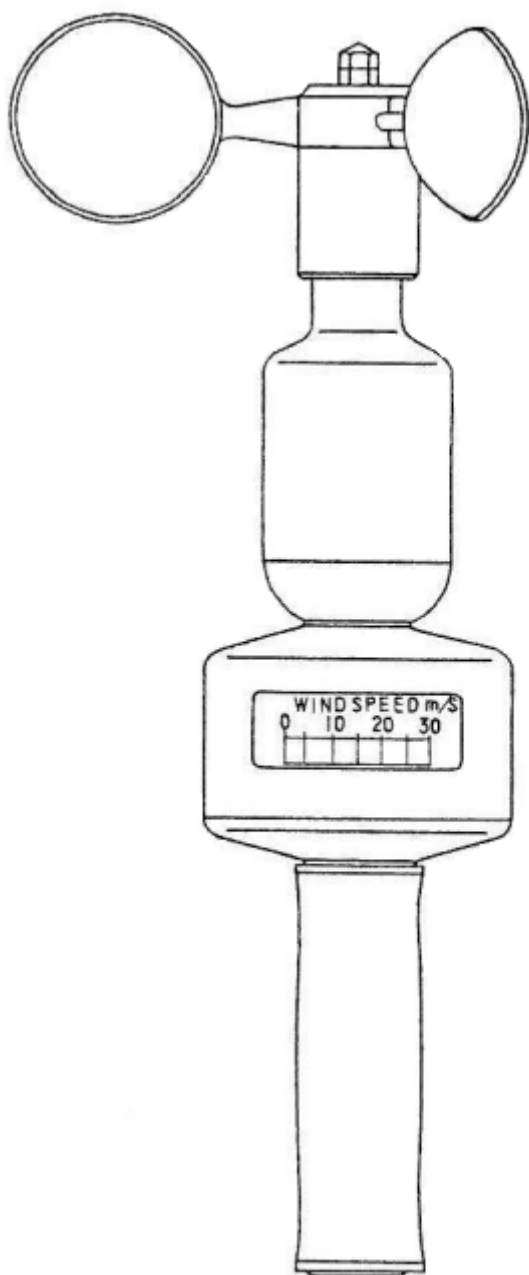


①風速検出部

②風速指示部

③風速遠隔計測のための握り部

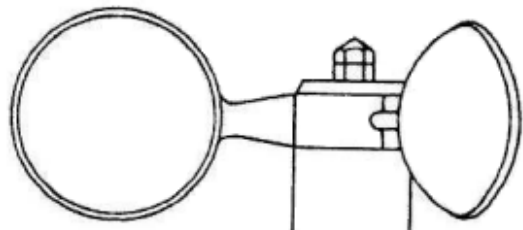


①風速検出部

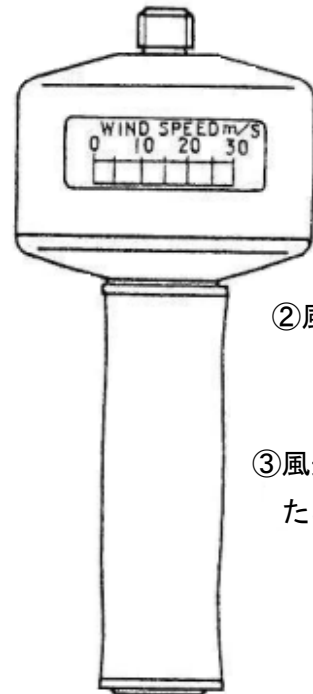

②風速指示部

③風速遠隔計測のための握り部

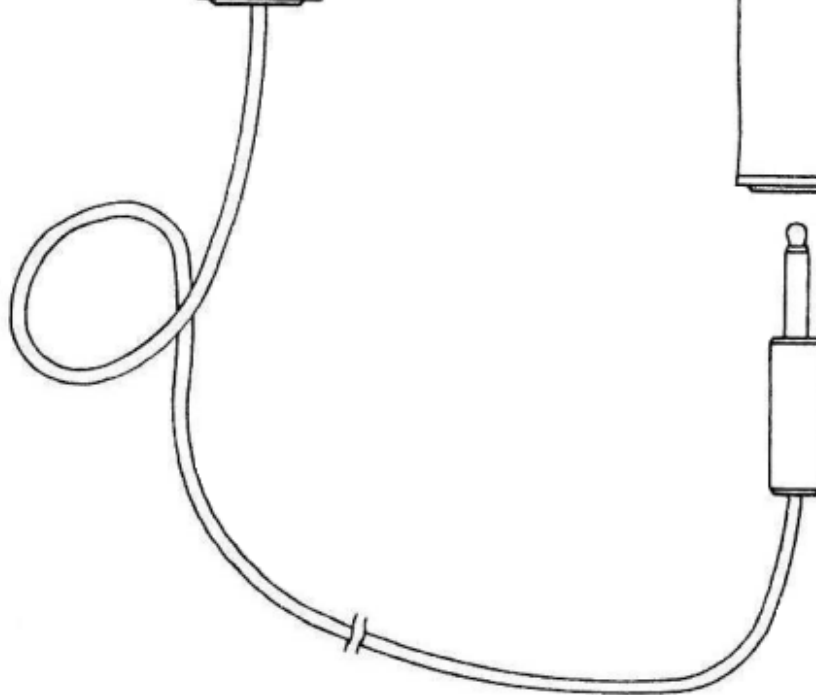

差し込む

3. 使用方法

①検出部と指示部一体の場合（直結計測・・・納品の状態）

- (1) 計測したい場所と高さを決めます
- (2) 握り部を持ち計測位置にあわせませ
- (3) 位置にあわせたら、計器が垂直になるように持ってください
- (4) 約1～2分そのままの状態を保ってください
- (5) 周りの雰囲気にも馴染んだら、その状態でメーターを読みとってください

②検出部と指示部を切り離す場合（遠隔計測）

- (1) 握り部を左に回転させるとネジがゆるみます。このとき風杯下部のふくらみを持ちながら行ってください
- (2) 計測する場所に検出部を垂直に固定してください
- (3) 指示部を遠隔可能な位置まで持って行ってください
- (4) 約1～2分そのままの状態を保ってください
- (5) 周りの雰囲気にも馴染んだら、その状態でメーターを読みとってください

4. 注意事項

- ①落下、衝撃を与えますと本体の破損および指示不良の原因になります
- ②指示値は目視のため、目の高さに正面指示部を持ち、誤差のないように読みとってください
- ③測定範囲外でのご使用はしないでください
- ④雨の中でも使用できますが、雨の中および、大量に濡れた場合は横にせず、風杯を上に向けた状態（垂直±45°傾斜まで）を保ってください
- ⑤遠隔でご使用されるとき、コードのねじれ、引っ張りは断線等の原因となりますのでご注意ください
- ⑥本体を高熱の発する場所に近づけてご使用および保管しないでください
- ⑦本体を分解、改造はしないでください
- ⑧遠隔でご使用になる場合、必ず検出部下のふくらみ部分を持って、指示部を取りはずしてください
- ⑨指示メーターの窓板（透明）部を強く押さないようにしてください

5. 仕 様

製 品 区 分	手持風速計
製 品 名	W41 型
製 品 番 号	7720
方 式	風杯 発電式
起 動 風 速	1.5m/s 未満
測 定 範 囲	2~30m/s
精 度	10m/s 以下のとき ±1.0m/s 以内 10m/s 以上のとき ±10%以下
本 体 材 質	ポリカーボネート樹脂
風 杯 材 質	ポリカーボネート樹脂
本 体 寸 法	φ174×(H)313mm
風 杯 寸 法	φ49
質 量	約 730g

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項（お買いあげ日、販売店名等）の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管ください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

製品名 手持指示風速計

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印してください。

お買いあげ店名

印

ご住所

TEL

お買いあげ年月日

年

月

日

SK 株式会社 **佐藤計量器製作所**

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119