

このたびは、交換用黒球「GTS-01」をお買い上げいただきありがとうございました。

◎この製品は、弊社熱中症暑さ指数計「SK-150GT/SK-170GT」の交換用黒球です。

それ以外のご使用はしないでください。

◎ご使用前には必ず取扱説明書（本書）をお読みにになり、大切に保管してください。


ご使用前に本器が輸送中に破損していないかご確認ください。

万一破損している場合は、お買い上げ店または弊社にご連絡ください。

#### 各部の名称

交換用黒球（MODEL：GTS-01）

- ①黒球：輻射熱を測定する部分です。  
内部に温度センサが内蔵されています。
- ②検出部カバー
- ③取り付け用ネジ穴（2箇所）

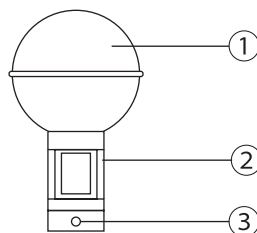


#### 交換方法


##### ■黒球の交換方法

- ①黒球を固定しているネジを2箇所（正面、裏面）取り外します。（図A）
- ②検出部カバーを持ち、まっすぐ引き抜いてください。
- ③交換用黒球をケースのガイド（凹凸）に合わせ、奥までしっかり差し込んでください。（図B）
- ④ネジを2箇所（正面、裏面）取り付け、黒球を固定してください。

図A

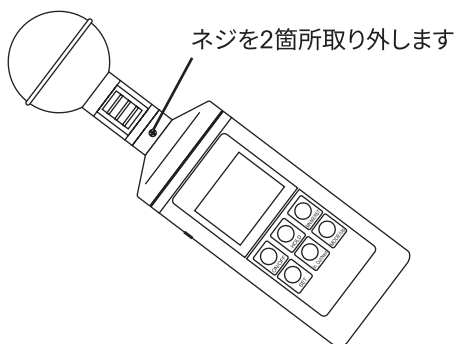

図B

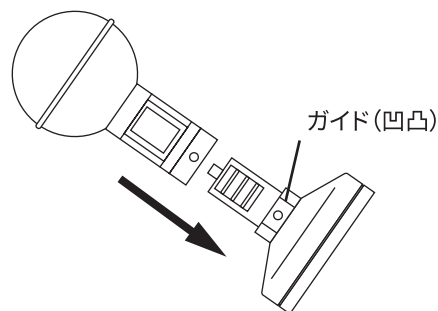

#### ⚠ 注意

本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・黒球の取り扱いにはご注意ください。  
落下や衝撃などによりへこんだり、塗装が剥がれたりしますと正確な測定ができません。

取り扱い方法は本書のほか、指示計に付属の取扱説明書もご覧ください。  
ご不明な点がございましたらお買い上げ店または弊社にご相談ください。

#### 仕様

|      |         |    |             |
|------|---------|----|-------------|
| 製品名  | 交換用黒球   | 寸法 | 黒球部：約 φ60mm |
| 型式   | GTS-01  | 材質 | 黒球部：銅       |
| 製品番号 | 8310-10 | 質量 | 約 57g       |

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。