

寒暖計 ミルノ® DX



● ミルノ® で見やすい温度計

屋内用／壁掛型

※あなたのお部屋の
インテリアにどうぞ!!



このたびは、「寒暖計ミルノ® DX」をお買いあげいただきありがとうございました。


- この商品は屋内の気温をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前には必ず以下の取扱説明文をお読みにになり大切に保存してください。

—— ご使用方法 ——

- 温度の値を見るときは目の高さの位置で見てください。

—— ⚠ 注意事項 ——

- 直射日光の当たる所には置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。
- 温度計の目盛範囲 (-30~50℃) 以外のご使用はおやめください。
- 本体を落としたり、ぶついたりしますとガラス管の破損または 0℃目印線の位置ずれ、液切れにより温度の値がくるうことがあります。このような場合は、ご使用にならないでください。
- 温度の値を読み取るときに、ガラス管の 0℃目印線が温度目盛の 0℃と下図のように合っていることを確認してください。

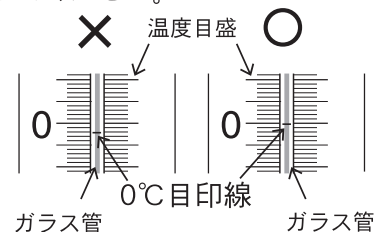

—— 仕様 ——

- 本体：ABS樹脂 ■温度計：ガラス管
- 感温液：着色白灯油
- 測定範囲：-30~50℃ ■1目盛：1℃
- 外形寸法：(W) 50 × (H) 250 × (D) 9mm
- 質量：約49g

- この商品は取引、または証明用として使用することはできません。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換えいたします。それ以外の責はご容赦願います。



4 974425 062805

SATO 佐藤計量器製作所

〒101-0045

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119



台紙



PET

スライドバック

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.