


# リピートタイマー

- 設定時間を繰り返しアラーム (繰り返し回数表示付き)
- 10秒前予鈴機能付 (2秒間鳴動)

このたびはリピートタイマー「TM-32T」をお買いあげいただきありがとうございます。ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みにになり、大切に保管してください。

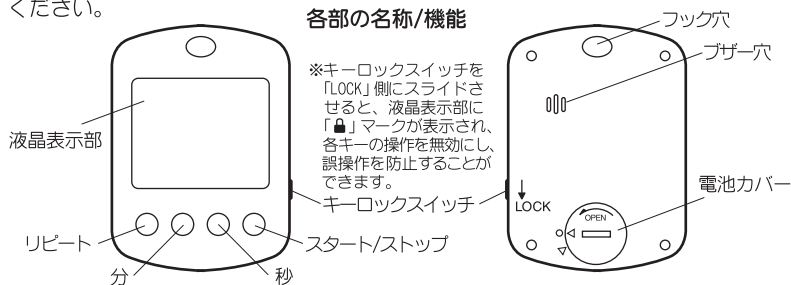

### ご使用方法

この商品は二つのモードを備えたカウントダウンタイマーです。ご使用前に電池カバー一部の電池絶縁シールをはがしてください。「リピート」キーを押すとワントタイムモードとリピートモード(自動繰り返しモード)を切り替えます。



### 1. ワントタイムモード

- 「分」または「秒」キーを押してご希望の時間にセットしてください。「分」または「秒」キーを押し続けると早送りされます。  
※1秒から最大99分59秒までセットできます。  
※設定時間をリセットする場合は「分」と「秒」キーを同時に押してください。
- 「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンが始まります。  
※カウントダウン動作中に「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンを一時停止することができます。再度「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンを継続します。  
※設定時間を11秒以上に設定した場合、残り時間の10秒前になると、約2秒間、予告アラームが鳴ります。
- 時間表示が「00分00秒」になると、約5秒間、時間表示が点滅し、アラーム音が鳴ります。アラーム動作後は、設定時間表示に戻ります。  
※アラーム動作中にいずれかのキーを押すと、アラーム動作を停止し、設定時間表示に戻ります。


### 2. リピートモード(自動繰り返しモード)

- リピートモードは、設定時間のカウントダウンを自動で繰り返すモードです。  
※繰り返し回数表示は最大99回までカウントし、その後00回から繰り返します。
- 「リピート」キーを押してリピートモードに切り替えてください。  
液晶表示部に「REPEAT」キャラクタが点灯します。
  - 「分」または「秒」キーを押してご希望の時間にセットしてください。「分」または「秒」キーを押し続けると早送りされます。  
※10秒から最大99分59秒までセットできます。  
※設定時間および繰り返し回数表示をリセットする場合は「分」と「秒」キーを同時に押してください。
  - 「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンが始まります。  
※カウントダウン動作中に「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンを一時停止することができます。再度「スタート/ストップ」キーを押すとカウントダウンを継続します。  
※残り時間の10秒前になると、約2秒間、予告アラームが鳴ります。
  - 時間表示が「00分00秒」になると、約5秒間、時間表示が点滅し、アラーム音が鳴ります。  
※アラーム動作中もカウントダウンを継続しています。  
※アラーム動作中にいずれかのキーを押すと、アラーム動作を停止することができます。(カウントダウンは継続します。)
  - カウントダウンを停止する場合は「スタート/ストップ」キーを押してください。

### 電池の交換

電池が消耗すると液晶表示が薄くなる、音が小さい・鳴らない、カウントダウンが始まらないなど正常に動作しくなくなります。これらの症状が現れた場合はすみやかに新しい電池と交換してください。

- 本体裏面の電池カバーを外してください。
  - 右図のように新しい電池の極性+と-を間違えないように交換し、電池カバーを取り付けてください。
- 電池寿命は使用頻度や使用環境により大きく異なる場合があります。
- ※環境保全のため、使用済みの電池はそれぞれの自治体の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

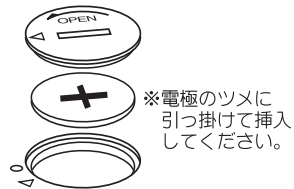

### 警告

- 本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気では絶対に使用しないでください。
- 電池を直接ハンダ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因となります。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

### ご使用上の注意

- 火中に投げないでください。
- 極端な低温高温、湿度の多いところ、水に濡れるような所でのご使用はさけてください。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。
- また、落としたり強いショックを与えないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。



SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

MADE IN CHINA

TEL 03-3254-8111 (特) FAX 03-3254-8119

東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地  
〒101-0045

株式会社佐藤製作所



- 万一製造上の不備がありましては、商品をお交換いたします。それ以外の真偽はご容赦願います。
- 付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短く、交換が頻りに必要です。

日	月	年	日	月	年
TEL			TEL		
〒			〒		
お買いあげ店名			お買いあげ店名		
※以下に記す内容は、必ず販売店にご記入添付ください。			※以下に記す内容は、必ず販売店にご記入添付ください。		
※お住所			※お住所		
※TEL			※TEL		
※お名前			※お名前		
※お電話番号			※お電話番号		

本保証書はアフターサービスの際に必要なものとしてご記入の上、本器の最終使用者にお手付けしてご使用ください。※保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することはありません。

※消耗品および付属品の交換

※修理期間中の場合は有償修理となります。

※お取寄せいたします。

※但し、製品の構造上、分解修理ができませんので、修理に見合った料金にて新しい製品と交換させていただきます。

※修理の必要が生じた場合は、保証書に本器を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。その他の真偽は、ご容赦願います。

※製品交換または交換できない場合は、保証書の提示がない場合および必要事項

※お買いあげ日、販売店名等の記入がない

※使用中に生じた傷等の外觀上の変化

※保証期間中に発生した傷等の原因

※火災・地震・水害等の災害による故障

※誤用、乱用および取扱不注による故障

※消耗品および付属品の交換

### 保証規定

- 取扱説明書の注意にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で新しい製品と交換させていただきます。
- 修理の必要が生じた場合は、保証書に本器を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。その他の真偽は、ご容赦願います。
- 保証期間中の場合は有償修理となります。
- お取寄せいたします。
- 但し、製品の構造上、分解修理ができませんので、修理に見合った料金にて新しい製品と交換させていただきます。

※製品仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがあります。

型 式 : TM-32T

電 池 : リチウムイオン電池 CR2032 1個

電 源 : コイン形リチウム電池 CR2032 1個

電 池 寿 命 : 1日10回使用で約1年

材 質 : 本体ABS樹脂

寸 法 ・ 質 量 : 約(W)70×(H)97×(D)8mm 約41g (電池含む)

※製品仕様および外觀は、改良のため予告なく変更することがあります。