

SK SATO

温湿度表示器

SK-M460-TRH

取扱説明書

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

－はじめに－

このたびは温湿度表示器「SK-M460-TRH」をお買いあげいただきありがとうございました。
◎この商品はアナログ電圧(DC0-1V)を入力することで温度および湿度を表示する表示器です。
直流電圧出力機器または弊社製温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)を接続することができます。
それ以外のご使用はしないでください。
直流電圧出力機器、温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)は別売りです。
◎ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みになり、大切に保存してください。
(→P.)は関連事項の参照ページを表します。

!**警 告**

本器は防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ気体の測定には絶対に使用しないでください。



爆発注意

爆発する恐れがあり大変危険です。

◎ご不明な点がありましたらお買いあげ店または弊社にご相談ください。

!**注 意**

■本器を正しくご使用いただくために、以下のことをお守りください。

- ・分解、改造しますと故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- ・本器は精密にできていますので落下させたり、振動、衝撃を与えないように注意してください。
- ・直射日光のある場所や熱器具の近くでのご使用はやめてください。正しい測定ができないだけでなく、故障の原因となります。
- ・粉塵およびチリやホコリの多い場所、塩分が含まれている気体中でのご使用はしないでください。電源プラグの端子等にチリやホコリがたまり火災等の原因につながります。
- ・本器は防水構造ではありませんので、絶対に濡らさないでください。
- ・結露や雨、水滴、水蒸気がかかる場所でのご使用はしないでください。
- ・電気的ノイズが発生する環境で使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- ・本器を設置する際は「P. 5 設置場所、設置方法」を参考の上、落下させないように十分に注意しておこなってください。
- ・本器を持ち運ぶ際は、全ての配線を取り外した状態で移動してください。配線を取り付けた状態での移動は落下等の原因につながります。
- ・付属のACアダプタ以外をご使用される場合は、定格および仕様が守られているものを選定してください。定格および仕様は「P. 12 配線方法 電源」をご参照ください。
- ・測定範囲外でのご使用は故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- ・直流電圧出力機器または温湿度変換器 SK-RHC-V(0-1V)を接続する際、配線長が長いとノイズや電圧降下によって精度が悪化する恐れがありますのでご注意ください。

- ・本器への各配線は「P.8 配線方法」をご参照の上、正しくおこなってください。
間違って配線をされると本器が故障する恐れがあります。
- ・端子台へ配線する際は、緩みのないようにしっかりとネジを締めつけてください。
- ・未接続の端子を、中継などの別な用途に使用しないでください。
- ・本器をアルコール、シンナー、その他溶剤等で洗ったり、拭いたりしないでください。
汚れた場合は柔らかい布等で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤に浸した布を、よくしぼってから拭いてください。

■感電の恐れがありますので、以下のことをお守りください。

- ・本器には電源スイッチがついておりませんので、電源に接続すると直ちに動作状態となります。
- ・本器への電源供給は必ず配線をおこなった上で開始してください。
- ・通電中は端子に触れないでください。
- ・配線は湿気の多い場所、水に濡れた手や水のかかる場所などでおこなわないでください。
- ・粉塵および感電防止のため、ご使用時は必ず端子カバーを取り付けてください。

■修理、校正はお買いあげ店または弊社へお申し付けください。

概要

本製品はアナログ電圧(DC0-1V)を入力することで、温度および湿度を表示できる温湿度表示器です。直流電圧出力機器または弊社製温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)を接続することができます。



特長

- 見やすいLED表示（文字高約 57mm）
表示部は文字高約 57mm の赤色 LED を採用し、遠く離れた場所からでも指示の確認が可能です。
- 薄型形状(奥行き約 60mm)で壁掛けによる設置が可能です。
また、オプションの吊り下げ金具にて吊り下げ設置が可能です。
- 弊社製温湿度変換器用電源(DC12V)を装備しておりますので、簡潔な配線が可能です。
- オプションとして上下限警報機能をご用意しました。（ご注文時指定）
ブザーや回転灯などの警報機器の接続が可能です。

目 次

	ページ
各部の名称	4
ご使用方法	5
・設置場所	5
・設置方法	5
1. 壁掛け設置	5
2. 吊り下げ設置(オプション)	7
・配線方法	8
1. 適合ケーブル	9
2. 接続	10
3. 電源	11
警報／表示サンプリング設定(オプション)	12
1. 警報設定	12
1) 設定方法	13
2) 接続	15
3) 警報の条件	16
2. 表示サンプリング設定	17
エラーメッセージ	18
保守	18
仕様	19
インターネットホームページ	20
保証規定	20
品質保証書	21

各部の名称

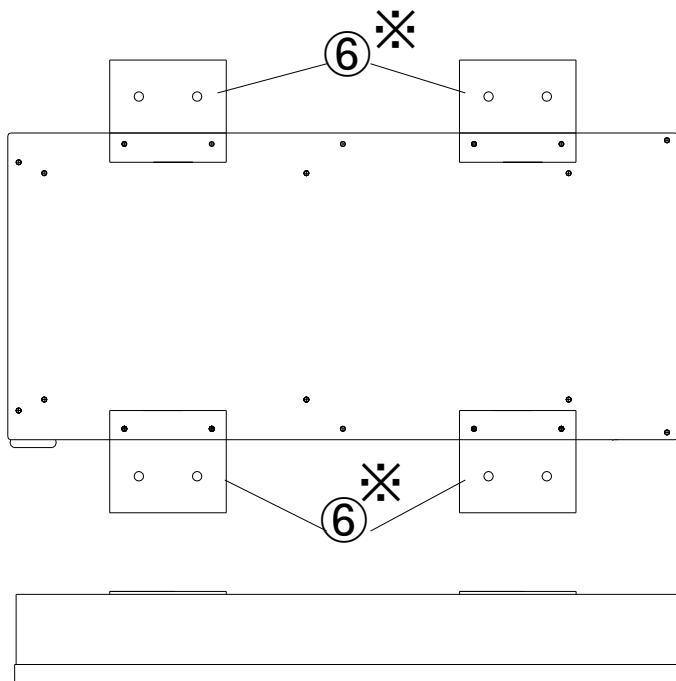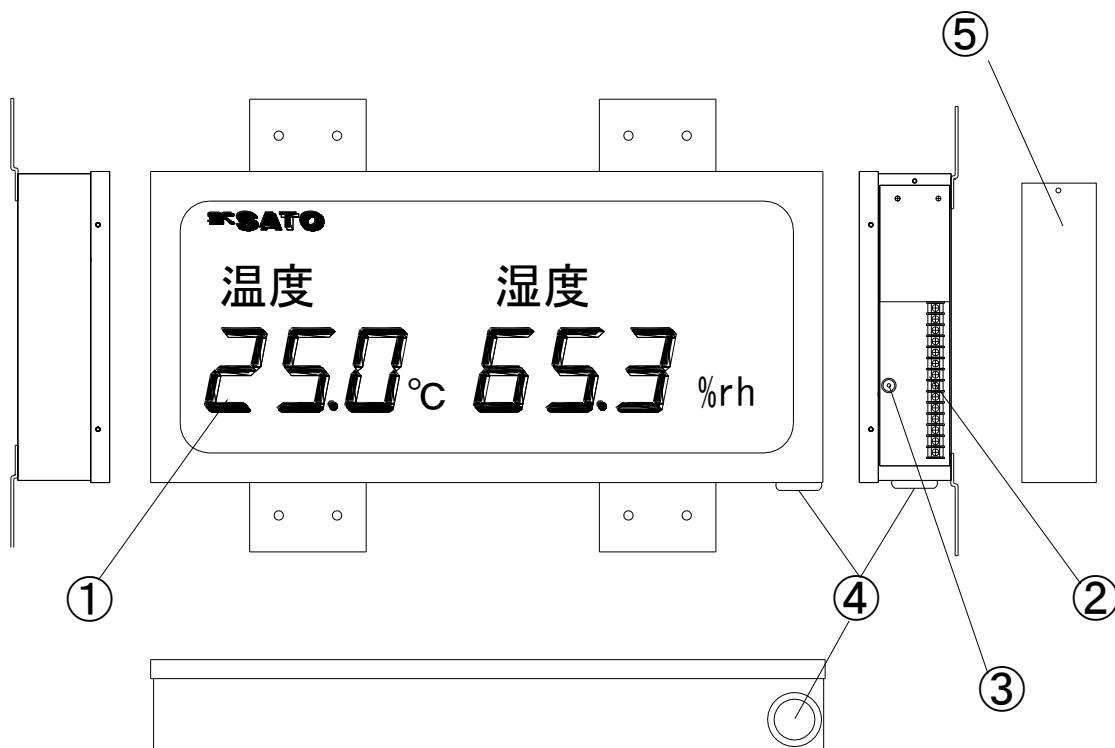

① 表示部(赤色LED)

温度値表示

② 入力端子台

白金測温抵抗体入力

警報出力(オプション時)

ACアダプタ接続口

③ DC ジャック

④ 配線口

⑤ 端子カバー

⑥ 壁掛け金具

※工場出荷時、壁掛け金具は固定されておりません。
固定方法は「P. 5 設置方法」をご参照ください。

ご使用方法

●設置場所

本器は屋内に設置してください。

壁面への取り付け、吊り下げ設置(オプション)が可能です。

以下のような場所には設置しないでください。

- ・可燃性ガス、爆発性ガス、腐食性ガス(SO_2 、 H_2S など)がある場所
- ・周囲温度が $0\sim 50^\circ\text{C}$ (湿度85%rh以下)を超える場所
- ・電気的ノイズの影響がある場所
- ・結露や雨、水滴、水蒸気がかかる場所

●設置方法

本製品は壁掛け金具4ヶを付属しています。


吊り下げ設置にてご使用される場合、オプションとして吊り下げ金具2ヶもご用意しています。お買いあげ店または弊社へお申し付けください。

1. 壁掛け設置

①本体ケース裏面の取付ネジM3(8箇所)を取り外してください。

※下図の8箇所以外のネジを緩めたり、締め直したりしないでください。


○背面図

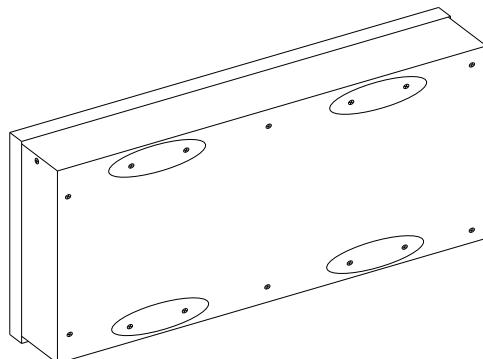

②付属の壁掛け金具(4ヶ)をネジ位置に合わせ、①で取り外したネジでしっかりと締めつけてください。

※取付ネジは必ず本体に取り付けてあるM3ネジを使用してください。

○背面図

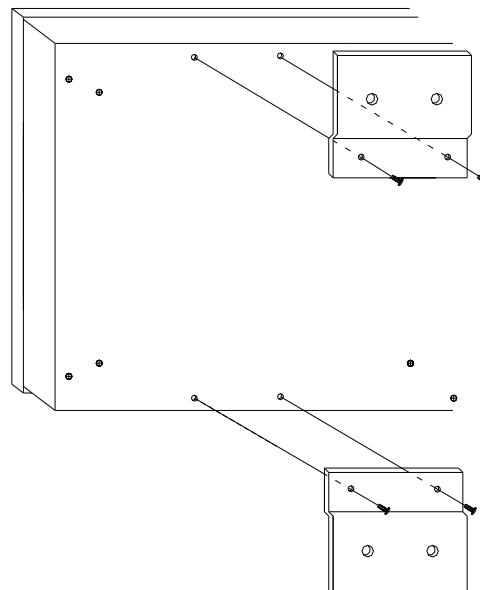


③コンクリート用ネジ(M3~6)などで、壁掛け金具の8箇所をしっかりと固定してください。


※ネジ(コンクリート用)は付属していません。

※本器の質量は約3.5kgです。設置の際は、強度等を確認の上で適切なネジを選定してください。

○正面図

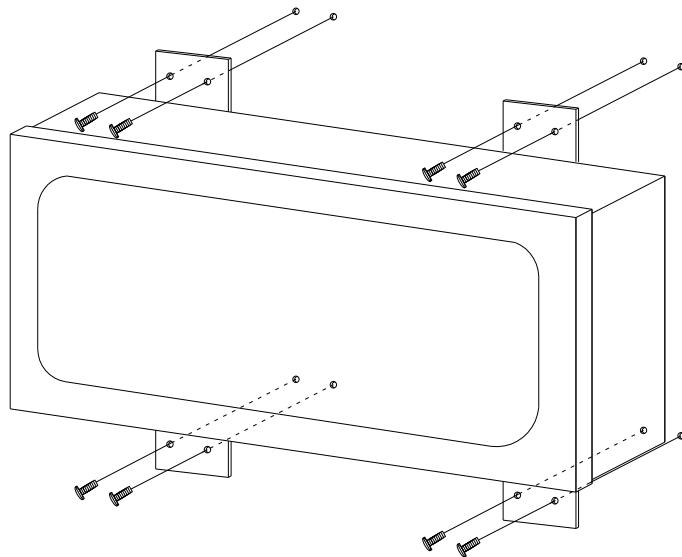

※取付寸法は下図をご参照ください。

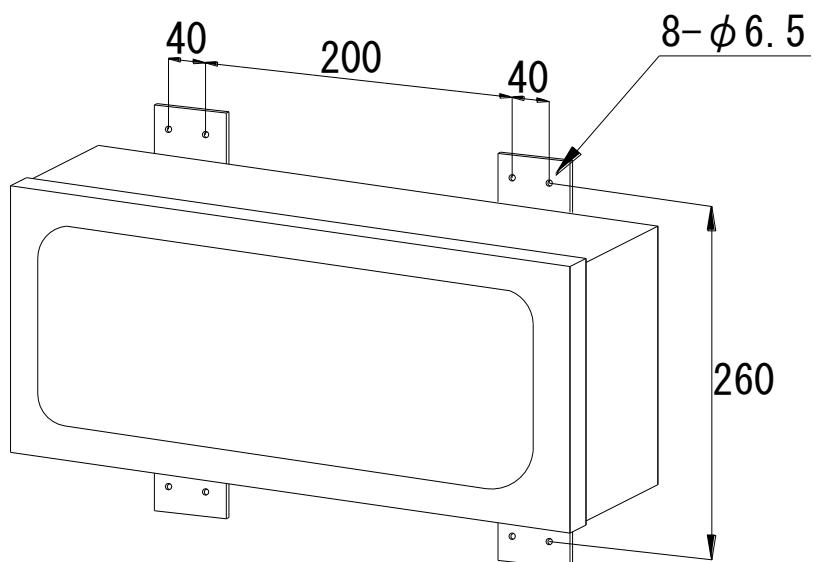


2. 吊り下げ設置（オプション）

①コンクリート用ネジ（M3～6）などで、吊り下げ金具の4箇所にしっかりと固定してください。


※ネジ（コンクリート用）は付属していません。

※本器の質量は約3.5kgです。設置の際は、強度等を確認の上で適切なネジを選定してください。

○正面図

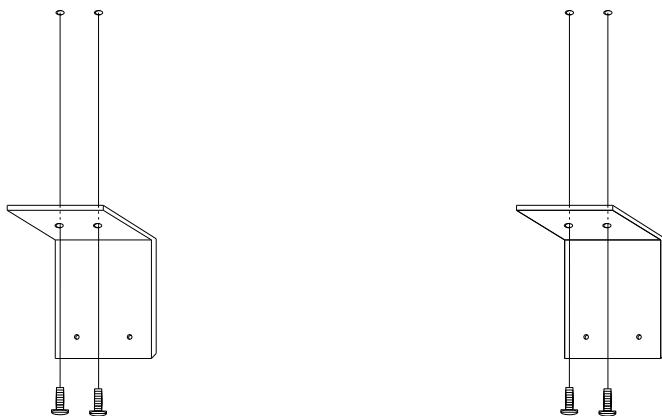


※取付寸法は下図をご参照ください。

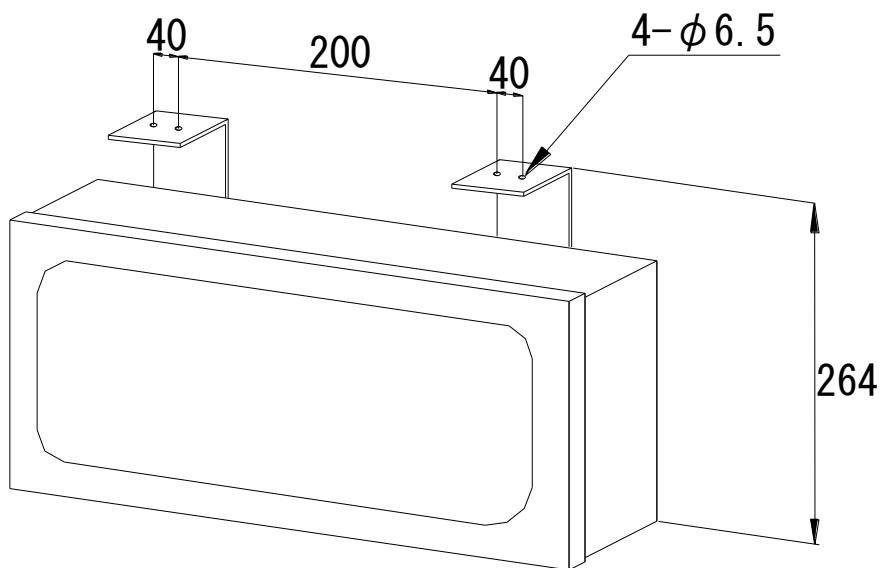

②本体ケース裏面の取付ネジM3(4箇所)を取り外してください。

※下図の4箇所以外のネジを緩めたり、締め直したりしないでください。

○背面図

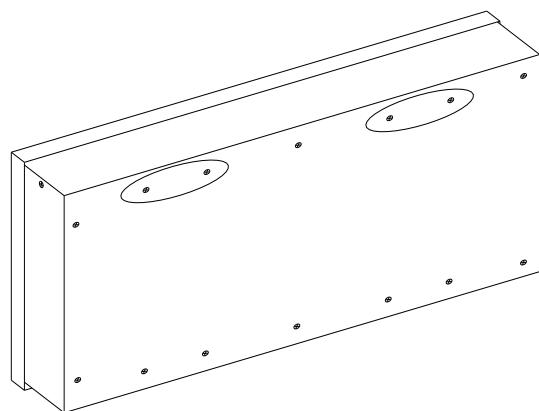


③吊り下げ金具(2ヶ)をネジ位置に合わせ、②で取り外したM3ネジでしっかりと締めつけてください。

※吊り下げ金具の向きは右下図のように天井へ固定する面(つば)が表示パネル側を向くように取り付けてください。

※取付ネジは必ず本体に取り付けてあるM3ネジを使用してください。

○背面図

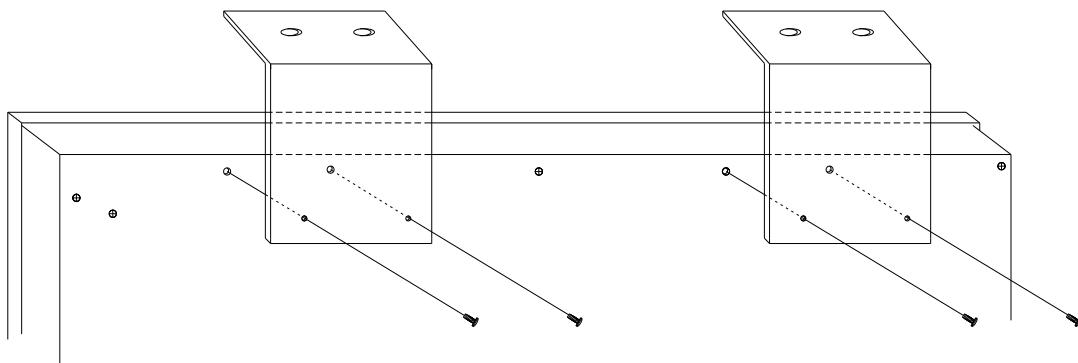


●配線方法

端子カバー取付ネジを外して、端子カバーを取り外し、配線をおこないます。

- ・本体ケース底面にある配線口の膜をカットしてください。
- ・配線およびACアダプタのコードを配線口に通した上で端子台へ配線してください。
- ・配線は適合ケーブル径のケーブルを使用してください。
- ・圧着端子のご使用をお勧めします。緩みのないようにしっかりと締めつけてください。
- ・配線後は端子カバーを必ず取り付けてください。
- ・端子カバーは下部の突起(ツメ)を本体ケースの端子開口部の下縁に引っ掛け、端子カバー取付ネジで締め付けてください。

※取付ネジは必ず本体に取り付けてあるM3ネジを使用してください。

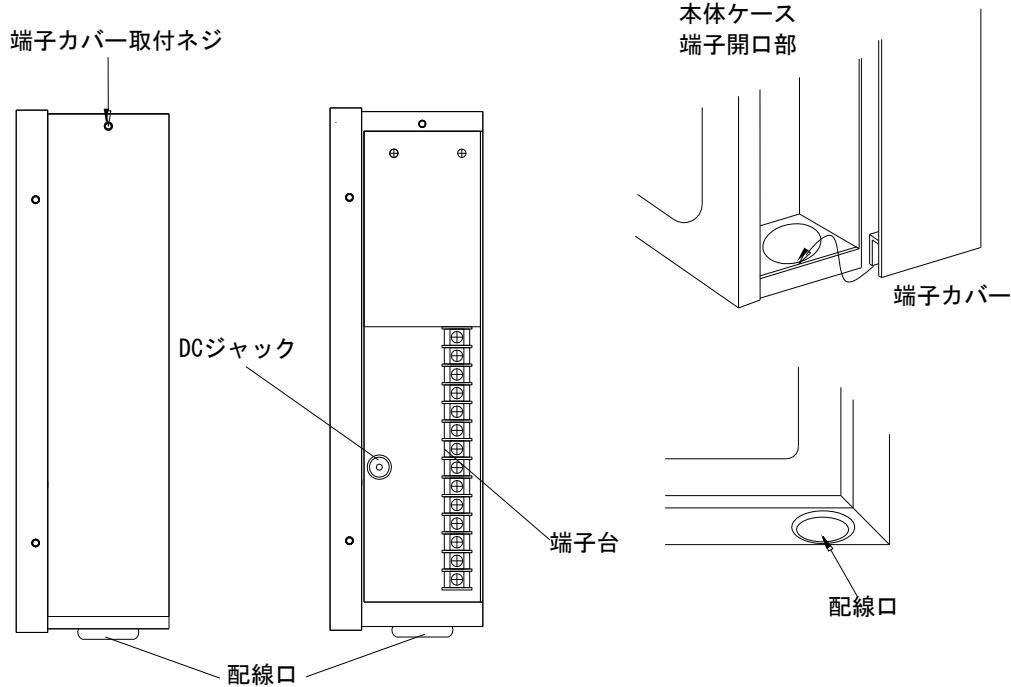

注 意

- ・本器には電源スイッチがついておりませんので、電源に接続すると直ちに動作状態となります。
- ・本器への電源供給は必ず配線をおこなった上で開始してください。
- ・配線を間違わないようにご注意ください。間違って配線をされますと本器が故障する恐れがあります。
- ・通電中は端子に触れないでください。感電の恐れがあります。
- ・配線は湿気の多い場所、水に濡れた手や水のかかる場所などでおこなわないでください。
- ・端子台へ配線の際は、緩みのないようにしっかりとネジを締めつけてください。
- ・未接続の端子を、中継などの別の用途に使用しないでください。
- ・圧着端子を使用する際には、線材が露出しないように絶縁チューブ等により必要な絶縁距離をとり、感電、短絡等の予防をしてください。
- ・仕様定格範囲内の入力電圧でご使用ください。
- ・センサの入力値が表示範囲を超えると「---

製品仕様の範囲内でご使用ください。

- ・本器を設置する際は「P. 5 設置場所、設置方法」を参照の上、落下させないように十分に注意しておこなってください。
- ・本器を持ち運ぶ際は、全ての配線を取り外した状態で移動してください。
配線を取り付けた状態での移動は落下等の原因につながります。
- ・付属のACアダプタ以外をご使用される場合は、定格および仕様が守られているものを選定してください。
- ・本器には直流電圧出力機器および温湿度変換器 SK-RHC-V(0-1V)は付属しておりません。
- ・直流電圧出力機器または温湿度変換器 SK-RHC-V(0-1V)を接続する際、配線長が長いとノイズや電圧降下によって精度が悪化する恐れがありますのでご注意ください。
- ・粉塵および感電防止のため、ご使用時は必ず端子カバーを取り付けてください。

1. 適合ケーブル

適合ケーブル径 : 0.75sq(AWG18) ~ 0.34sq(AWG22)

端子ネジサイズ : M3

締め付けトルク : 0.5N·m


※ネジの締め付けはネジサイズに合ったドライバービットを使用し、ネジサイズに合った締めつけトルクで締め付けてください。

2. 接続

1) 直流電圧出力機器接続の場合

端子台部の説明をご確認いただき、下図を参考に間違いのないように配線してください。

※端子台の両端の端子ネジは外さないでください。

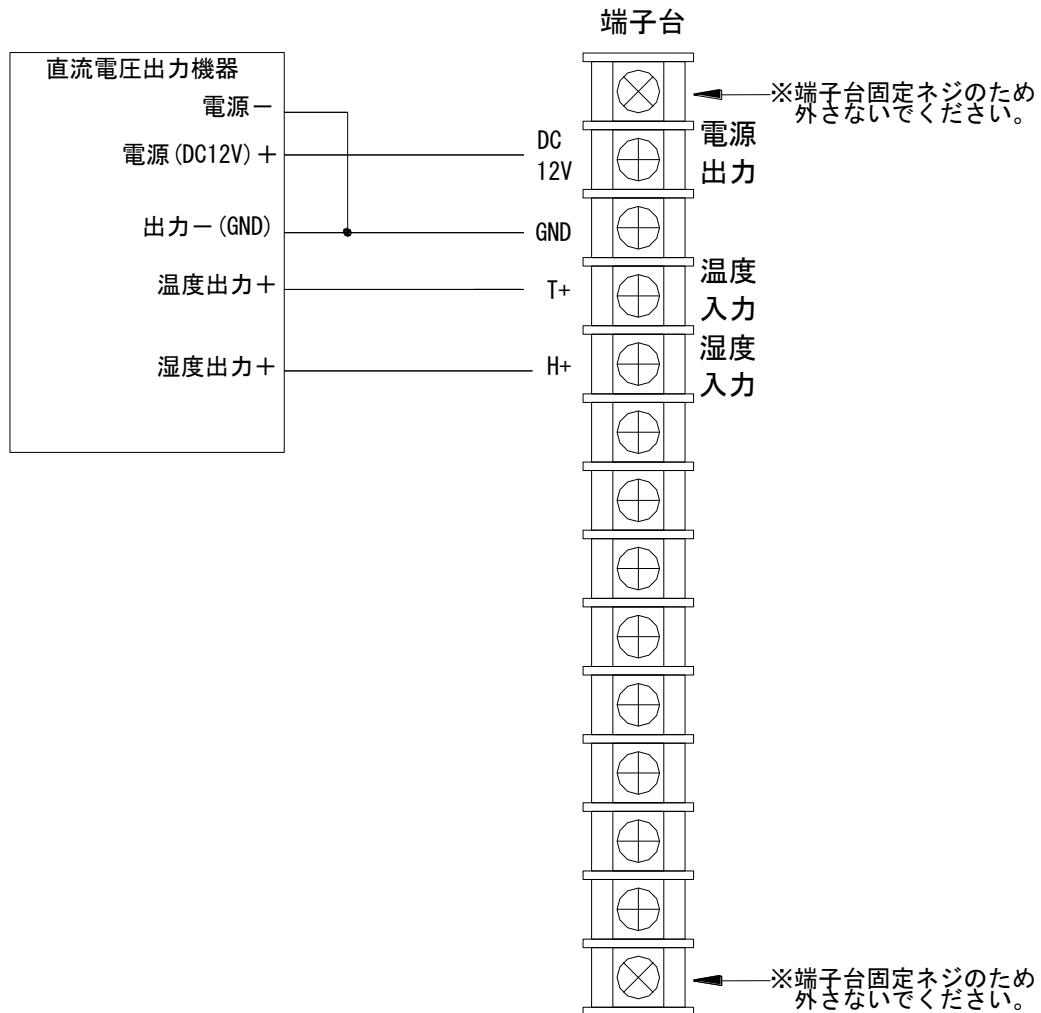

- ・ DC12V : 電源として使用する場合、接続する機器は定格範囲内 (DC12V/0.7A 以下) でご使用ください。
- ・ GND : 直流電圧出力機器の入力ー (マイナス) 端子および電源のー (マイナス) 端子を接続してください。
- ・ T+ : 温度電圧入力+端子
- ・ H+ : 湿度電圧入力+端子

※T+/ H+への入力電圧は定格範囲内 (温度 : DC0~650mV、湿度 : DC50~999mV) で入力してください。

※接続する機器の電源定格および、本器への入力電圧の定格範囲外でのご使用は故障の原因となりますので、絶対にしないでください。


※温度、湿度入力のー (マイナス) 端子、電源のー (マイナス) 端子は GND に共通接続してください。

2) 溫湿度変換器 SK-RHC-V(0-1V) 接続の場合

端子台部の説明をご確認いただき、下図を参考に間違いないように配線してください。

※端子台の両端の端子ネジは外さないでください。

SK-RHC-V(0-1V)

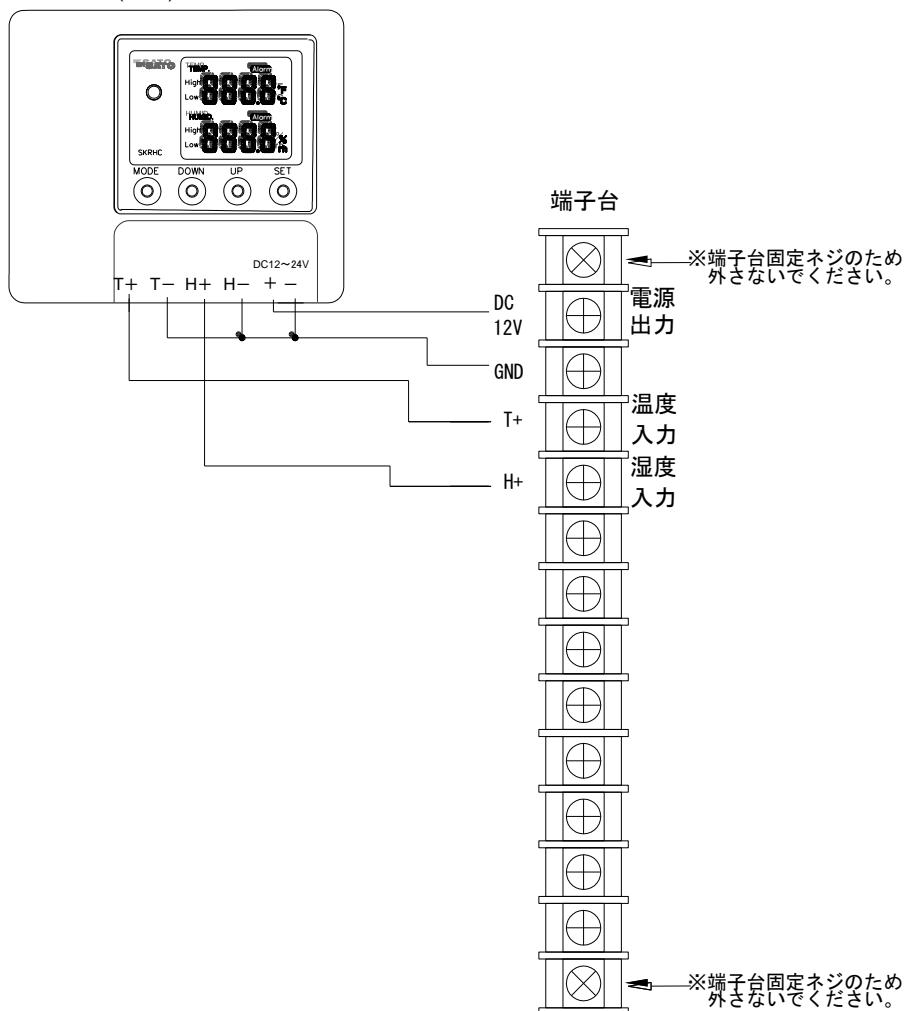

- ・ DC12V : SK-RHC-V(0-1V)用電源 DC12V を出力します。
 - ・ GND : SK-RHC-V(0-1V)の温度、湿度電圧入力（マイナス）端子および電源 DC12~24V のー（マイナス）端子を接続してください。
 - ・ T+ : 温度電圧入力+端子
 - ・ H+ : 湿度電圧入力+端子
- ※SK-RHC-V(0-1V)の「T-（温度マイナス）」、「H-（湿度マイナス）」「電源 DC12~24V -（マイナス）」端子は GND に共通接続してください。

3. 電源

ACアダプタコードを配線口に通した上で、DC ジャックに AC アダプタのプラグを差し込んでください。表示部に測定値が表示されます。

付属の AC アダプタ以外をご使用される場合は、次の仕様のものを選んでください。

<2次側出力> 電 壓 : DC12V

電 流 : 1A
極 性 :

プラグ径 : 外径φ5.5 内径φ2.1 長さ9.5mm

警報／表示サンプリング設定(オプション)

※警報機能および表示サンプリング切り替え機能はオプションです。
ご注文の際、ご指定ください。

1. 警報設定

警報値を設定することで、表示値が警報値を越えた時、または下回った時に警報機器（ブザーや回転灯）を作動させることができます。


警報出力仕様は2種類あります。接続する警報機器は、ご注文時に指定された警報仕様に基づき、以下の条件を守ってご使用ください。

なお、「AC 警報仕様」は注文時にご指定された場合のみの対応品となります。

AC/DC 警報仕様	最大定格 ・負荷電圧 最大 AC/DC280V ・連続負荷電流 最大 100mA
AC 警報仕様	最大定格 ・負荷電圧 AC100～240V ・連続負荷電流 0.1～1A

- ・警報出力はリレー接点出力となっています。ご使用される警報機器を接続してご使用ください。
- ・配線位置については「P. 15 接続」をご参照ください。

接続例(温湿度変換器 SK-RHC-V(0-1V) 接続の場合)

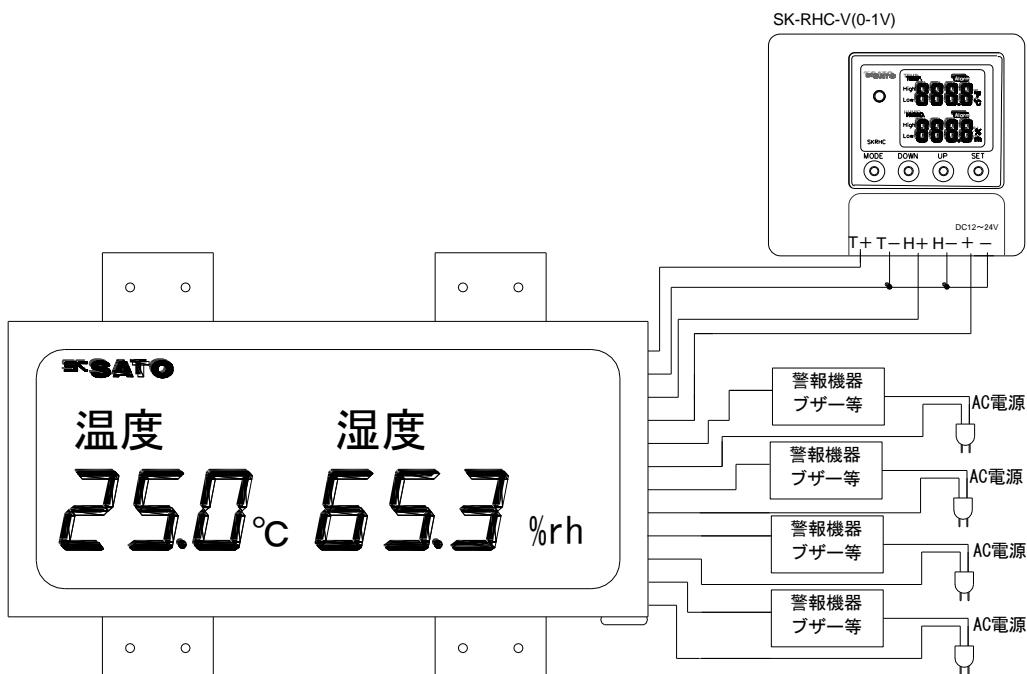


! 注 意

- ・本器への電源供給は必ず配線をおこなった上で開始してください。
- ・設定は湿気の多い場所、水に濡れた手や水のかかる場所などでおこなわないでください。


1) 設定方法

①端子カバー取付ネジを外して、端子カバーを取り外してください。

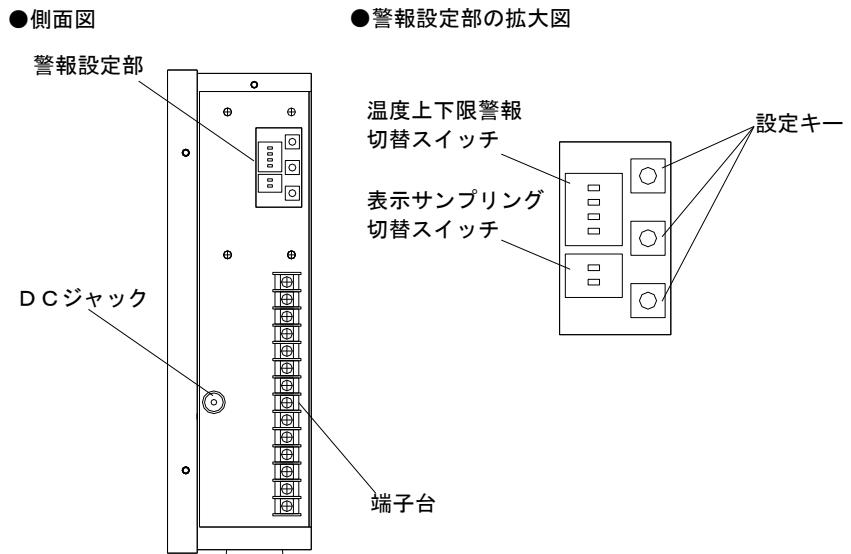


②警報スイッチ No1～No4（下図参照）を左側（OFF）の状態で表示器にACアダプタを接続して電源を入れてください。

温度上限警報の設定をおこないます。

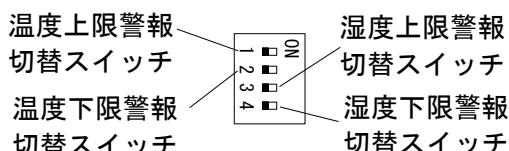

③温度上限警報スイッチ No1 を、右側（ON）にしてください。


温度表示部に温度上限警報の設定値が表示（点滅）します。

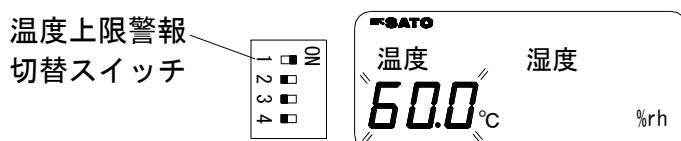

④△キーを押すと設定値が加算され、▽キーを押すと設定値が減算されます。

温度上限警報の設定値を表示させてください。

キーを押し続けると早送りで加（減）算します。

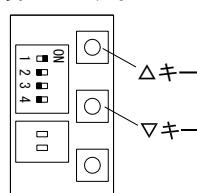


⑤設定値をあわせましたら SET キーを押してください。

温度上限警報の設定値が本器にメモリされ、計測表示に戻ります。

※SET キーを押されなかった場合は、設定値は本器にメモリされません。

※再度、温度上限警報値を設定される場合は、温度上限警報スイッチを一度左側（OFF）にしてから再度スイッチを右側（ON）にしてください。設定値が表示（点滅）します。

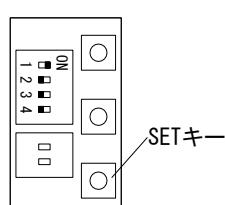

⑥温度下限警報、湿度上限警報、湿度下限警報も同様に、操作②～⑤に従って設定してください。

温度下限

湿度上限


湿度下限




※警報設定スイッチが右側(ON)に設定されている時に警報が作動します。

設定スイッチが左側(OFF)に設定されている時は警報解除(OFF)となります。


温度上限警報
設定OFF 設定ON




温度下限警報
設定OFF 設定ON



湿度上限警報
設定OFF 設定ON



湿度下限警報
設定OFF 設定ON



※工場出荷時の設定スイッチは警報解除(OFF)となっています。


※警報設定スイッチが右側(ON)に設定された状態で、本器の電源を入れると警報設定画面は表示されませんが、警報作動状態となっています。警報設定をおこなう場合は、設定スイッチを左側(OFF)に一度戻して、再度右側(ON)にしてください。
設定状態となります。

2) 接続

端子台部の説明をご確認いただき、下図を参考に間違いないように配線してください。

温度、湿度入力端子の配列は「P. 10 接続」をご参照ください。

※端子台の両端の端子ネジは外さないでください。

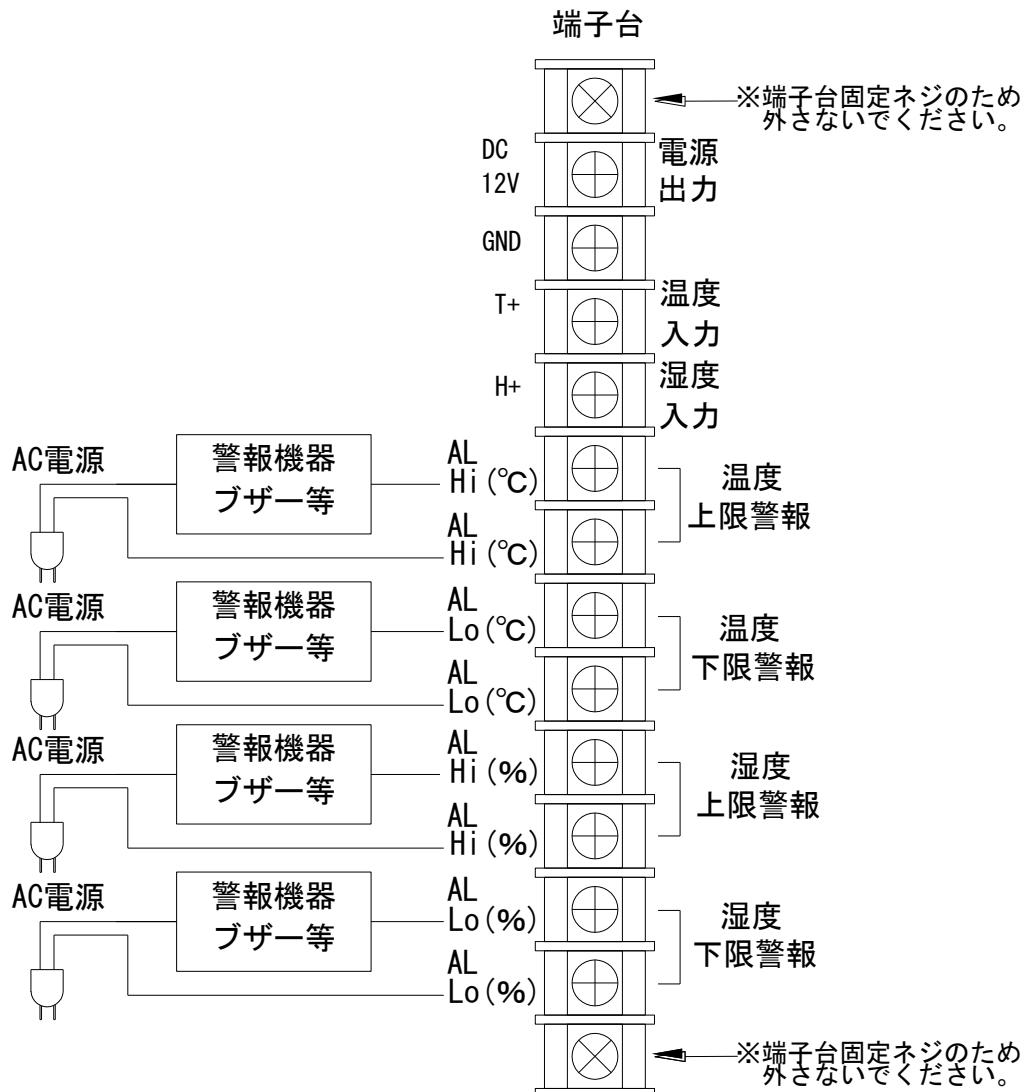

- ・ AL Hi (°C) : 溫度上限警報用 警報機器接続端子
- ・ AL Lo (°C) : 溫度下限警報用 警報機器接続端子
- ・ AL Hi (%) : 濕度上限警報用 警報機器接続端子
- ・ AL Lo (%) : 濕度下限警報用 警報機器接続端子

※警報機器接続端子に極性はありません。上図のように配線してください。

3) 警報の条件

①警報動作の条件

警報が作動するのは設定値と等しいまたは越えた（下回った）ときになります。

上限警報は「計測値 \geq 設定値」で作動します。

下限警報は「計測値 \leq 設定値」で作動します。

例) 上限警報 50.0°C設定時

温度が上昇して50.0°Cとなった時点で上限警報が作動します。

警報動作を止めるのは、温度が下がり49.0°Cとなった時に警報動作がOFFとなります。

②警報の設定範囲

温度0.0~60.0°C

湿度15.0~95.0%rh


③警報解除の条件

警報出力は1°Cのヒステリシスをもっています。警報設定値の近傍で、測定温度がサンプリング毎に警報ON/OFFを繰り返すことによる警報機器の負荷を低減するためにヒステリシスを持っています。

※上限警報の動作例（設定50.0°C）

50°Cを越えるとON


49°Cを下回るとOFF

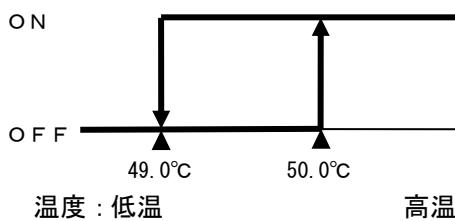

※下限警報の動作例（設定30.0°C）

30°Cを下回るとON

31°Cを越えるとOFF

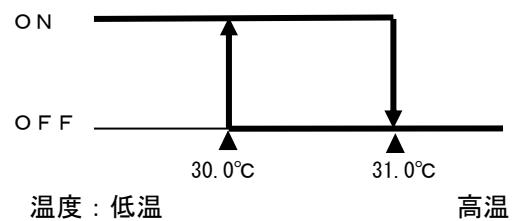

- ・ 温度が上昇して 50.0°C となった
時点で上限警報が作動します。
- ・ 警報動作を止めるのは、温度が下がり
49.0°C となった時に警報動作が
OFFとなります。

- ・ 温度が下がり 30.0°C となった
時点で下限警報が作動します。
- ・ 警報動作を止めるのは、温度が上がり
31.0°C となった時に警報動作が
OFFとなります。

2. 表示サンプリング設定

ご使用の用途にあわせて、表示サンプリングの設定をおこなってください。

出荷時は1秒サンプリングに設定されています。

①端子カバー取付ネジを外して、端子カバーを取り外してください。


②設定スイッチNo1(下図参照)で、表示サンプリング設定を切り替えてください。

設定スイッチ右側(ON側) : 10秒表示サンプリング

設定スイッチ左側 : 1秒表示サンプリング

●側面図

●設定部の拡大図

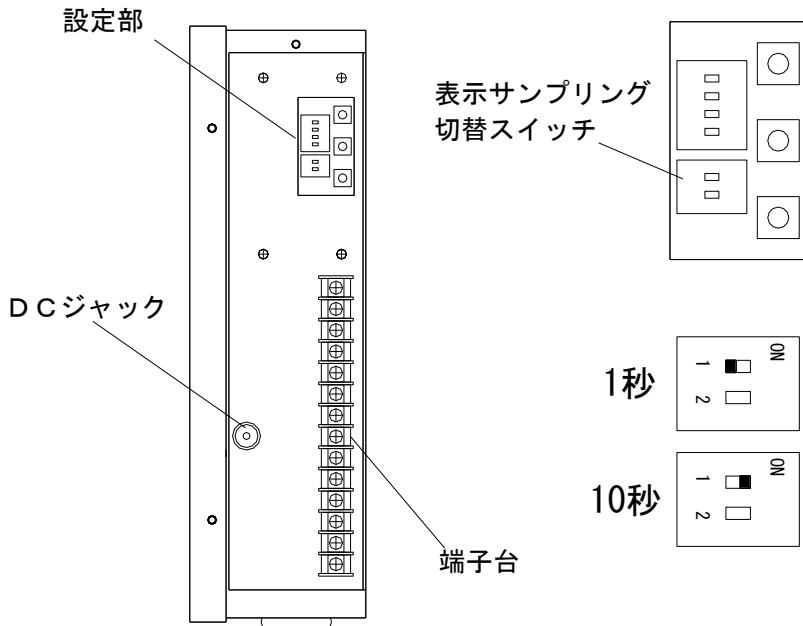

注 意

表示サンプリング設定は、電源投入後に設定することはできません。

電源供給していない状態で設定をしてください。

エラーメッセージ

本器に異常が発生した場合、表示部にエラーコードを表示してお知らせします。

表示内容	表 示 原 因
E r 0	電源投入時に異常な信号（ノイズ）などが入力した場合に発生します。 一度電源を抜いて、再度電源を投入してください。 それでも、E r 0表示が改善されない場合は故障等が考えられますので、販売店もしくは弊社へお問い合わせください。
E r 1	本器の動作中に異常な信号（ノイズ）などが入力した場合に発生します。 一度電源を抜いて、再度電源を投入してください。 それでも、E r 1表示が改善されない場合は故障等が考えられますので、販売店もしくは弊社へお問い合わせください。

保 守

●保管

下記の使用環境範囲内で保管してください。
0～50°C、85%rh 以下（結露なきこと）

●清掃

本器をアルコール、シンナー、その他溶剤等で洗ったり、拭いたりしないでください。
汚れた場合は柔らかい布等で拭いてください。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤に浸した布を、よくしぼってから拭いてください。

仕 様

製品名	温湿度表示器
型式	SK-M460-TRH
製品番号	No. 8091-50 (※1)
表示範囲	温度 : 0.0°C ~ 65.0°C 湿度 : 5.0%rh ~ 99.9%rh
分解能	温度 : 0.1°C 湿度 : 0.1%rh
表示精度	温度 : ± (0.3°C + 1digit) 湿度 : ± (0.3%rh + 1digit)
表示サンプリング速度	約 1 秒 約 1 秒 / 10 秒切替 (表示サンプリング設定の場合)
表示	7 セグメント赤色 LED 文字高約 57mm
使用環境	0~50°C、85%rh 以下 (結露なきこと)
入力接続	端子台
入力	温度 : DC0~650mV (0.0~65.0°C) 湿度 : DC50~999mV (5.0~99.9%rh)
電源	AC アダプタ 12V/1.0A (付属)
消費電力	約 3.2W 約 3.8W (上下限警報機能付の場合)
材質	本体 : 一般構造用圧延鋼材 (SPCC) パネル : アクリル樹脂
寸法	約 (W) 463 × (H) 213 × (D) 65mm (突起部を除く)
質量	約 3.5kg
付属品	取扱説明書 1 冊 壁掛け金具 4 ヶ AC アダプタ 1 ヶ

※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 : 警報仕様はNo.8091-55となります。

オプション	吊り下げ金具 (2 ヶ)
-------	--------------

※お買いあげ店または弊社へお申し付けください。

インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。
オプションの詳細情報も、こちらからご覧いただけます。

ホームページアドレス <http://www.sksato.co.jp>

保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、お買いあげ店または弊社にご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
 - イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
 - 二. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
 - ホ. 消耗品および付属品の交換
 - ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。
大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管ください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報は、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

製品名 温湿度表示器 型式 SK-M460-TRH

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印してください。

お買いあげ店名 印

ご住所

TEL

お買いあげ年月日 年 月 日

SK 株式会社佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代) FAX 03-3254-8119

R. 03