

デジタル温度計 SK-6600T
デジタル温湿度計 SK-5600TRH

 SK SATO

デジタル温度計（アラーム付き）

SK-6600T

No.8600-00

価格 11,000円（税込 12,100円）



デジタル温湿度計（アラーム付き）

SK-5600TRH

No.8610-00

価格 12,000円（税込 13,200円）



■ 音と光で異常を知らせる、高精度アラーム機能搭載モデル

JCSS

校正対応

● 警告アラーム機能

上限・下限値の設定により、ブザー音と赤色LEDランプが即座に通知。視覚と聴覚の両面でリスク回避。ブザー音は、Hi（音量大）・Lo（音量小）・OFF の設定が可能。

● 2か所の温度管理（SK-6600T）

内蔵センサと外部温度センサ（コード3m）で2か所を同時測定。冷蔵庫内や屋外など過酷な環境にも対応。

● 最高・最低値を表示

内蔵温度・外部温度・湿度（SK-5600TRHのみ）の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。

● ハイブリッド電源

電池駆動に加えUSB Type-C常時給電に対応。24時間の連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。

● 2種類の設置方法

壁掛け（背面の壁掛け用フック穴を使用）、卓上（スタンドを使用）での設置が可能。

LEDランプ点滅でお知らせ



温度

SK-6600T

No.8600-00 価格 11,000円（税込 12,100円）



内蔵温度(IN)
外部温度(OUT)
を同時に表示



製品紹介動画は
こちら

温湿度

SK-5600TRH

No.8610-00 価格 12,000円（税込 13,200円）



温度と湿度を同時に表示

温度は
内蔵温度と外部温度を
切り替えて表示可能




製品紹介動画は
こちら

■ 仕様

製品番号	No.8600-00	No.8610-00
製品名・型式	デジタル温度計（アラーム付き） SK-6600T	デジタル温湿度計（アラーム付き） SK-5600TRH
JANコード	4974425802081	4974425802098
測定範囲	温度：-10.0～50.0°C 外部：-50.0～70.0°C	内蔵：5.0～95.0%rh
測定精度	温度：±0.5°C(20.0～30.0°C)、±1.0°C(0.0～19.9°C、30.1～40.0°C)、±2.0°C(その他)	±3.0%rh(40.0～70.0%rh at 20～30°C) ±7.0%rh(その他)
分解能	温度：0.1°C	温度：0.1°C 湿度：0.1%rh
測定サンプリング	約10秒	
センサ	温度：サーミスタ 湿度：—	内蔵：半導体センサ、外部：サーミスタ 静電容量式湿度センサ
電源	単3形アルカリ電池×2本 または、USB給電（本体接続口：Type-C DC5V/0.5A）	
電池寿命	約1年（内蔵温度/内蔵温湿度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。）	
防水性能	本体：— 外部センサ：JIS C 60529 IPX5に準拠	
材質	本体：ABS、アクリル、シリコン（LEDランプ部） 外部センサ：感温部：SUS304 コード：PVC	
寸法	本体：約(W)100×(H)100×(D)33mm 外部センサ：感温部：φ5mm コード長：約3m	
質量	約206g（電池含む）	
付属品	単3形アルカリ電池 2本（お試用）、外部温度センサ 1本、取扱説明書 1部	

※オプションとして外部温度センサのみをご用意しています。詳しくはお問い合わせください。


■ 側面

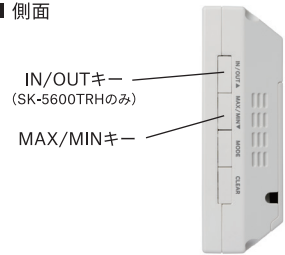

IN/OUTキー
(SK-5600TRHのみ)

MAX/MINキー

■ 背面

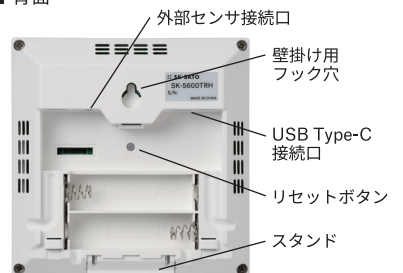

外部センサ接続口

壁掛け用
フック穴

USB Type-C
接続口

リセットボタン

スタンド

SK SATO

株式会社佐藤計量器製作所

www.sksato.co.jp

本社	101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4	03-3254-8111
東京営業所	101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4	03-3254-8112
大阪営業所	540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10	06-6944-0921
仙台営業所	989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	0224-83-4781
名古屋営業所	460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16	052-204-1234
富山営業所	939-8211 富山県富山市二口町5-2-3	076-494-3088
福岡営業所	812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2	092-451-1685
東京工場 / 宮城工場 / 朝霞配送センター		

- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 価格は2026年6月現在の価格です。



ホームページ



SK SATO 公式 YouTube
チャンネル

ご用命は