

防水型デジタル温度計

[フック穴あり]

No.8078-00 標準センサS270WP-01付 価格 21,800 円 (税別)

No.8078-01 指示計のみ 価格 11,900 円 (税別)

[フック穴なし]

No.8078-20 標準センサS270WP-01付 価格 21,800 円 (税別)

No.8078-22 指示計のみ 価格 11,900 円 (税別)

SK-270WP

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

※壁掛けはNo.8078-00、No.8078-01のみ可能

JCSS

校正対応

- 食品の温度測定に最適なHACCP機能付きモデル
- 壁掛け用フック穴があり/なしの2種類をラインアップ
- 食品工場・厨房施設など水のかかる現場での温度測定に最適な防水型デジタル温度計
- 保護等級（防塵・防水性）はJIS C 0920 IP67に準拠
流水での丸洗いやアルコールでの拭き取りが可能（センサ接続時）
- シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能
- 食品衛生法で定める規格に適合した完全互換のオプションセンサから、用途に合わせた最適なセンサを選択可能
（オプションセンサはP3～P4をご参照ください）
- 本体側面の保護ラバーで落下による衝撃を軽減

■指示計仕様

測定範囲	－40.0～250.0℃ ※接続するセンサにより異なります
表示精度	± (0.1+1digit)℃：－40.0～200.0℃ ±0.5℃：左記以外 ※指示計の測定環境が0～40℃の場合 ※総合精度（表示精度+センサ精度）は接続するセンサにより異なります
保護等級	JIS C 0920 IP67 に準拠 ※センサ接続時
電源	単4形アルカリ電池 2本
寸法	約(W)70×(H)171×(D)40mm (突起部含まず)
質量	約155g (電池含む)
オプション	No.8078-90 270WP 本体用ビニールカバー 価格 780 円 (税別)

■主な機能


[SK-270WPシリーズ共通]

- シリアルナンバー表示機能
シリアルナンバー（機器個別番号）を内部に記憶し、電源投入時に表示します。
（SK-270WP-Bのみ、キー操作で表示）
ケース表面にシール貼付がないため、食品検査時に異物混入のおそれがあります。
- 校正年月表示機能
弊社で校正を実施した年月を内部に記憶し、電源投入時に表示します。
（SK-270WP-Bのみ、キー操作で表示）
使用する現場でも校正の履歴管理が容易です。
※お客様での校正年月の入力はできません。

表示例：



シリアルナンバー

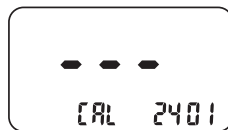


校正年月

[SK-270WPのみ]

- HACCP機能
測定対象物が設定温度を超えると自動でタイマーをスタートさせ、設定時間に達するとブザーやLED点灯でお知らせします。
設定温度と設定時間は、3つまで本体に記憶可能です。
※タイマー作動中、設定温度を下回るとカウントはリセットされ、カウント開始前へ戻ります。
再度設定温度を超えると、タイマーは初期値から再スタートします。

設定例：

設定温度：75℃ 設定時間：1分間

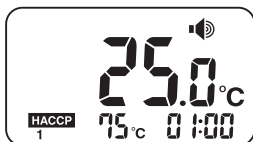

- ① 測定対象物の温度が75℃に達する
- ② タイマーのカウントダウンがスタート
- ③ 1分を経過すると、ブザーやLED点灯でお知らせ

写真はNo.8078-00
標準センサ付です


詳細はこちら

■背面

[壁掛け用フック穴あり]

No.8078-00 / No.8078-01
No.8078-60 / No.8078-62

[壁掛け用フック穴なし]

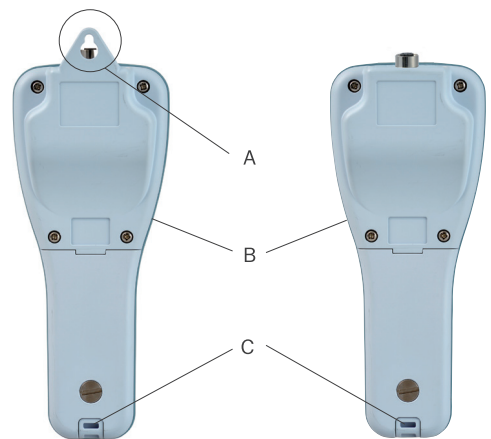No.8078-20 / No.8078-22
No.8078-40 / No.8078-42

- A：壁掛け用フック穴
B：保護ラバー（落下による衝撃を軽減します）
C：ストラップ取付部