

SK-RHG/SK-RHG-S オプション

製品番号	製品名	価格
No.7450-30	SK-RHG/SK-RHG-S用スタンド	23,500円 (税別)
No.7450-40	SK-RHG/SK-RHG-S用三脚	25,500円 (税別)
No.7450-70	SK-RHG専用湿球布 60本入	15,200円 (税別)
No.7450-80	アスマン計算尺	2,900円 (税別)
No.7450-75	専用ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz	11,000円 (税別)
No.7450-50	SK-RHG用テルモ 0~50℃ 2本組1セット	60,000円 (税別)
No.7450-60	SK-RHG用テルモ -30~50℃ 2本組1セット	64,000円 (税別)
No.7450-90	SK-RHG用テルモ (アルコール温度計) 0~50℃ 2本組1セット	61,000円 (税別)
No.7450-92	SK-RHG用テルモ (アルコール温度計) -30~50℃ 2本組1セット	65,000円 (税別)



No.7450-40 専用三脚 (全高最大105cm)
※写真はSK-RHGとの使用例



No.7450-80 アスマン計算尺



No.7450-30 専用スタンド



詳細はこちら

ペーパーレス温湿度記録器 ハイグロステーションMR

No.7435-50 価格 420,000 円 (税別)
No.7435-60 センサ：(一財) 気象業務支援センター検定付 価格 486,000 円 (税別)
[注文製作品]

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

校正対応

SK-5RAD-MR

- 電子式温度センサに比べ経年変化の少ない白金測温抵抗体を使用することで長期安定性を確保
- 記録データはSDメモリーカードに保存、データ管理が容易
- 測定値はデジタル表示、トレンド表示など多彩な表示が可能

測定範囲	乾球温度：5.0~50.0℃ 湿球温度：5.0~50.0℃
演算範囲	相対湿度：0.0~99.9%rh 露点：-40.0~50.0℃
測定精度	乾球温度：± (0.1%rdg+0.2)℃ 湿球温度：± (0.1%rdg+0.2)℃ 相対湿度：± (1%rdg+1digit)%rh 露点：± (1%rdg+1digit)℃
通風速度	3m/s以上
記録方式	SDメモリーカード (SD、SDHC規格) ※SDメモリーカードは付属していません
保護等級	JIS C 0920 IP65 ※表示部正面のみ、パネルマウント用バックギン使用時
電源	AC100~240V±10% 50/60Hz (連続運転可能時間24H ※1)
寸法・質量	表示部：約(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) 約1.0kg センサ部：約(W)80×(H)264×(D)110mm 約1.5kg 接続ケーブル10m付き
オプション	No.7435-20 SK-5RAD-MR/SK-5RAD-SP専用湿球布 (60本入) 価格 15,200円 (税別) No.7450-40 専用三脚 価格 25,500円 (税別)

※1 連続運転が可能なブラシレスモータ仕様もご用意できます。
詳しくはお問い合わせください。





※スタンドは標準付属




詳細はこちら


■多彩な表示機能

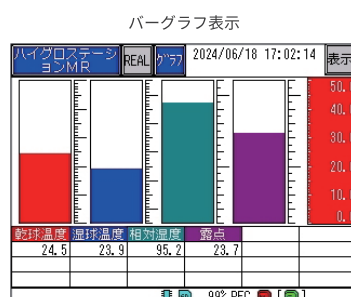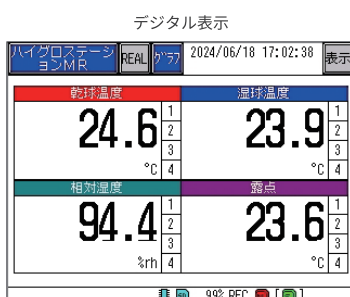

トレンド表示 (縦)

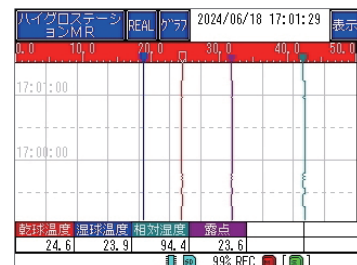

(横)

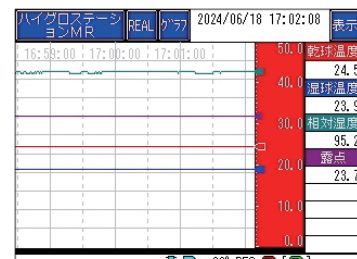

温度・湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状