

4ch温度ロガー

No.8191-00 価格 39,900 円 (税別)

SK-L400T (指示計のみ)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ

JCSS 校正対応

※センサはオプションです。
P11～P12をご参照ください。

- 4か所の温度を同時測定
K熱電対センサ対応
さまざまなオプションセンサを最大4本まで接続可能
- 測定値は大きな液晶で表示
- SDカードに測定値を記録
- 4チャンネルそれぞれに独立した上・下限警報の設定が可能
ブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせ
- 多彩な演算表示機能
最高・最低値表示、相対値表示 (REL表示)、
温度差表示 (T1-T2機能)、オフセット機能
- バックライト機能

表示範囲	−202.0～1372℃
本体精度	± (0.3%rdg+1) °C ※測定精度は接続するセンサにより異なります。 ※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdg となります。
温度係数	± (0.01%rdg+0.1) °C/°C (18～28℃以外)
許容信号源抵抗	200Ω以下 ※1
記録間隔	1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、 1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電源	単3形アルカリ電池 4本 または 単3形ニッケル水素充電電池 4本 専用ACアダプタ (オプション)
寸法・質量	約(W)158×(H)106×(D)40mm 約420g (電池含む)
オプション	No.8191-90 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別) ※長期間の記録は専用ACアダプタをご使用ください No.8191-92 屋外設置用防水ケース 価格 28,000 円 (税別)

写真はアスファルト用センサ
MC-K7103 接続時

※1 熱電対素線径による線抵抗の影響で、熱電対の長さによっては測定誤差を生じる場合があります。
・熱電対素線径がφ0.32の場合、熱電対の長さは15m以下でご使用ください。
・熱電対素線径がφ0.32未満の場合、お問い合わせください。

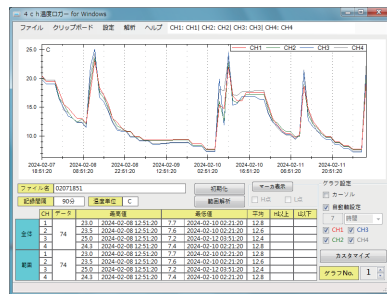


詳細はこちら

■ 専用データ解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」

- SDカードから記録データを読み込み、グラフ表示ができます
- 各チャンネルごとに、最高値、最低値および平均値を自動算出します
- 積算温度を算出しますので、累積の温度値を解析する場合に最適です
- マーカー設定により、特定の温度値を超えているポイントや特定の温度範囲内であることを簡単に解析することができます
- データをCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます

※ ソフトウェアは製品に付属していません。
弊社ホームページより最新版のソフトウェア
をダウンロードできます。(無料)

パソコン画面表示例：
メイン画面

詳細はこちら

屋外設置用防水ケース

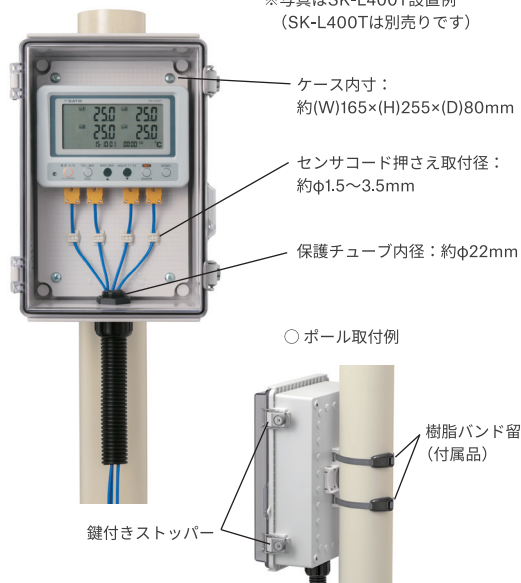
No.8191-92 価格 28,000 円 (税別)

屋外設置用防水ケース

- 雨、風、ほこりから計測器をまもる屋外設置用防水ケース
- 屋外使用時の計測機器の保護に
コンクリート養生時、打設後の温度管理や、水がかかる場所での計測に最適
- 透明フタのためケースを開閉せずに計測値の確認が可能
- ポール設置用備品を標準付属

対応機種	SK-L400T、SK-L200 II シリーズ
ポール取付径	約φ60～400mm
センサコード 押さえ取付径	約φ1.5～3.5mm 適合センサ ・被覆熱電対素線 (デュプレックスワイヤーセンサ) ・SK-LT II-2～8センサ (SK-LT II-9、10センサは使用不可) ※センサコード押さえを使用しない場合、その他のセンサも使用可能
寸法・質量	約(W)215×(H)440×(D)115mm (保護チューブ、突起部含む) 約 1.1kg (防水ケースのみ)

- ・寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。
この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策を施してください。
- ・直射日光のあたる場所には設置しないでください。
- ・ACアダプタはご使用できません。
- ・横長タイプも特注にて製作が可能です。詳しくはお問い合わせください。

※写真はSK-L400T設置例
(SK-L400Tは別売りです)ケース内寸：
約(W)165×(H)255×(D)80mmセンサコード押さえ取付径：
約φ1.5～3.5mm

保護チューブ内径：約φ22mm

○ポール取付例

樹脂バンド留具
(付属品)

鍵付きストッパー



詳細はこちら