

No.7630-00 弊社試験成績書付
 弊社トレーサビリティ校正付
 JCSS校正付
 No.7630-10 (一財) 気象業務支援センター検定付

価格 210,000 円 (税別)
 価格 281,000 円 (税別)
 価格 343,000 円 (税別)
 価格 336,000 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

JCSS 校正対応

SK-500B



詳細はこちら

- フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
- 600~1100hPaの広い測定範囲
- 0.01hPa単位の高分解能
- 視認性の高い赤色LED採用
- RS-232C/プリンタ出力標準装備
- 上限および下限の警報出力付き
- 豊富な演算表示機能
 MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)

測定範囲	600.00~1100.00hPa
測定精度	±0.50hPa(700.00~1100.00hPa、10~40℃) ±1.00hPa(上記以外)
圧力センサ	ピエゾ抵抗式圧力センサ
表示機能	7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED
出力	RS-232C/プリンタ出力 上限および下限警報出力 ※無電圧接点出力 接点容量: AC/DC 280V 100mA
適合規格	EMC EN61326-1 ClassA
電源	DC9V(専用ACアダプタ 標準付属)
寸法・質量	約(W)200×(H)90×(D)280mm(突起部含まず) 約3.0kg(電池含む)
オプション	No.7630-60 専用プリンタ 価格 90,000円(税別)

背面



圧力ポート: Rc1/4

上下限警報出力


ACアダプタ接続端子

RS-232C/プリンタ出力
 (RS-232C接続ケーブルおよびUSBシリアルケーブルは標準付属)

■ SK-500B 専用ソフトウェア「SK-500B for Windows」

- 専用ソフトウェアを使用し、測定値をリアルタイムでパソコンに表示
- 本体とパソコンは製品付属のRS-232Cケーブルで接続
- 測定値をリアルタイムでグラフ描写
- 測定値をCSV形式で保存可能

対応OS Windows 10/11(64bit/32bit 日本語版)

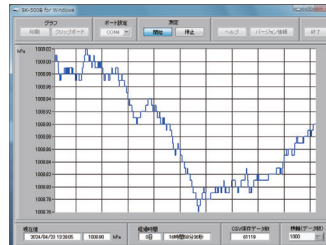

※ ソフトウェアは製品に付属していません。
 弊社ホームページより最新版のソフトウェア
 をダウンロードできます。(無料)



詳細はこちら

専用プリンタ

No.7630-60 価格 90,000 円 (税別)


SK-500B専用プリンタ



- デジタル気圧計 SK-500B 本体からのシリアル出力データを
 その場でプリントアウトできる専用プリンタ
- 本体と専用プリンタを接続するケーブルは標準付属

電源	専用ACアダプタ (入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC9.0V/4.0A)
寸法・質量	約(W)145×(H)58×(D)135mm(突起部除く) 約490g(本体のみ)
オプション	No.8009-82 プリンタ用紙10巻入 価格 10,400円(税別)

印字例

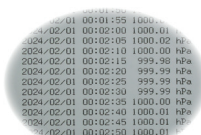

詳細はこちら