

大容量警報ブザー (BH-8)

No.3990-60 接点付温度計アクセサリ

このたびは本機器をお買い上げいただきまことにありがとうございました。


この商品は弊社接点付温度計と組み合わせて使用するものです。

それ以外のご使用はしないでください。

● 特徴

本器は、大容量のブザー等を使用する場合、接点付温度計と組み合わせ所定の温度になった時、警報を出す機器として使用します。指示計に装備されている接点の置き針を所定の位置に表面ツマミにより設定し、指示針が上昇または下降すれば指示計の接点部と置き針の接点部が接触し電気回路を作り、ブザーのコイルに電流が流れて作動し警報を発する機構です。

● 外観図

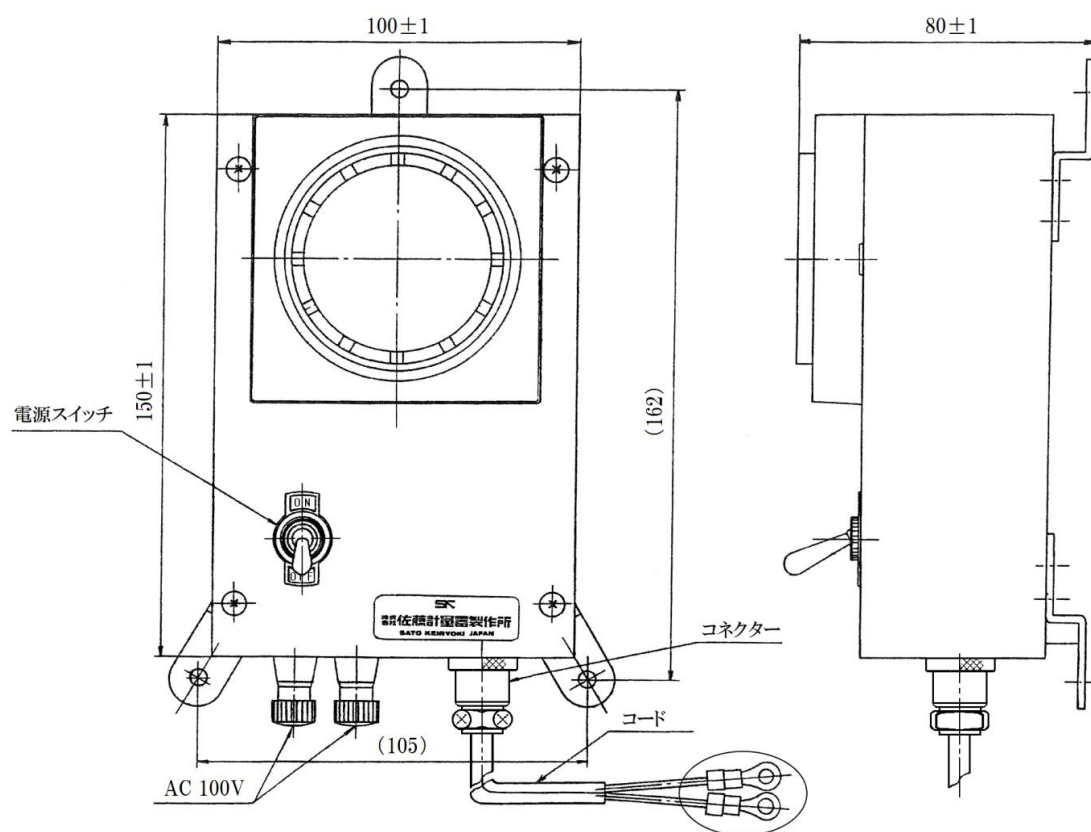

● 仕様

ケース・フタ	材質：アルミ、ベージュ色塗装
取付け金具	材質：真鍮、クロムメッキ
ブザー音量	約75 dB （距離 1m）
コード（1m標準）	VCTF （灰色）2×0.5mm ²

● インターネットホームページ

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。

<http://www.sksato.co.jp>

● 保証規定

- 1) 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合、
お買いあげ後1年間、無償で修理または交換させていただきます。
その他の責はご容赦願います。
- 2) 修理の必要が生じた場合は製品に本証を添えて、
お買いあげ店または弊社サービスネットワークにご持参またはご送付ください。
- 3) 保証期間内でも次の場合は有償修理となります。
イ. 誤用・乱用および取扱不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害等の災害による故障
ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷等の外観上の変化
ホ. 消耗品および付属品の交換
ヘ. 本証の提示がない場合および必要事項(お買いあげ日、販売店名等)の記入がない場合
- 4) 本証は日本国内でのみ有効です。また、本証は再発行致しません。
大切に保管してください。

品質保証書

お願い 本保証書はアフターサービスの際必要となります。お手数でも※印箇所にご記入のうえ本器の最終ご使用者のお手許に保管ください。

※当商品の保証書にご記入された、お客様の個人情報、商品の修理・交換の商品発送などに使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

製品名 大容量警報ブザー (BH-8)

※お客様名

※ご住所

※TEL

●以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印してください。

お買いあげ店名

⑨

ご住所

TEL

お買いあげ年月日

年

月

日

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地

TEL 03-3254-8111(代)FAX 03-3254-8119